

EINBAUANLEITUNG

Produkt WIBAT LINTEAU



VERSION 1-10 ALL

2, rue des Métiers
21110 – Genlis FRANKREICH
Tél. : (33) 03 80 37 85 71
Fax : (33) 03 80 37 88 61
<http://www.mantion-smt.fr>



GARANTIESCHEIN – WARNUNG

Wichtige Sicherheitshinweise. Für die Sicherheit der Personen ist es wichtig, diese Anleitung zu befolgen; bewahren Sie diese Anleitung auf.

Das Produkt WIBAT LINTEAU ist ausschließlich zum Öffnen und Schließen von Klappläden bestimmt. Jeder andere Gebrauch über den Rahmen dieser Anleitung hinaus gilt als unsachgemäß. Der Hersteller bzw. der Lieferant haften nicht für Schäden, die aus einer solchen unsachgemäßen Nutzung entstehen. Hierfür wäre der Anwender allein verantwortlich und er würde allein für eventuelle Gefahren im Zusammenhang mit einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes haften.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät benutzen, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen werden und wenn die bestehenden Gefahren erkannt werden.

Dieser Antrieb darf nur von Personen in Betrieb genommen werden, die über die von Elektro- bzw. Bohrarbeiten ausgehenden Gefahren informiert sind und über die erforderliche Qualifikation zum fachgemäßen Ausführen von Arbeiten an haustechnischen Anlagen verfügen.

Wenn das Anschlusskabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder durch einen ähnlich qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um jegliche Gefährdung zu vermeiden.

Alle Hinweise genau befolgen, denn ein unsachgemäßer Aufbau kann zu Verletzungen führen. Beachten Sie bitte die Montageschritte sowie die Bedienungsanleitung unter Berücksichtigung der Sicherheitsregeln.

Vor dem Einbau des Motorantriebs ist zu prüfen, ob sich der angetriebene Teil in gutem mechanischem Zustand befindet und ob das Produkt WIBAT LINTEAU vollständig ist. Weiterhin ist die Tragfähigkeit der Konstruktion zur Aufnahme des gesamten Produkts WIBAT LINTEAU zu prüfen.

Das Produkt muss durch Fachpersonal bzw. durch Personen, die von MANTION SMT zugelassen sind, montiert werden.

Der elektrische Anschluss ist nach den geltenden nationalen Normen unter Einhaltung aller diesbezüglich gesetzlich vorgeschriebenen oder/und aller geltenden Pflichten durchzuführen.

(Elektrische Kompatibilität der auf dem Produkt angegebenen Spannung und Frequenz mit der des verwendeten Stromnetzes).

Schließen Sie das Gerät erst an, wenn Sie sich vergewissert haben, dass der der Versorgungsstromkreis spannungslos ist.

Überprüfen Sie die Montage regelmäßig, um eine mögliche fehlerhafte Gewichtsverteilung bzw. Abnutzungs- oder Beschädigungsspuren sofort zu erkennen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine Reparatur oder ein Nachjustieren erforderlich sind.

Während Reinigungs- bzw. anderer Wartungsarbeiten ist das Gerät vom Strom zu trennen.

Ohne schriftliche Genehmigung von MANTION SMT dürfen am Gerät keine Veränderung vorgenommen und keine zusätzlichen Komponenten angebracht werden, die eine Auswirkung auf die Sicherheit des Geräts haben könnten.

Achten Sie bei der Bedienung des Geräts besonders auf die für Ihre Finger bestehende Quetschgefahr. Für Verstöße gegen diese Sicherheitsregeln und für Schäden, die eventuell dadurch verursacht werden haftet allein der Benutzer.

Das Produkt muss an einem trockenen, geschlossenen Ort bei einer Temperatur von 0°C bis + 45°C gelagert werden.

Bei der Inbetriebnahme ist der Installateur verpflichtet, die im jeweiligen Land geltenden Unfallverhütungsvorschriften bzw. Normen zu beachten.

Das Produkt nicht ins Wasser tauchen bzw. nicht mit Wasser bespritzen.
Nicht ins Feuer werfen und nicht in Berührung mit einer Flamme bzw. einer Hitzequelle bringen.
Für die Reinigung dürfen keine chemischen Haushaltsreiniger verwendet werden. Ausschließlich mit einem feuchten Schwamm und Seife reinigen.
Verpackungen dürfen nicht in die Umwelt weggeworfen werden. Bei der Entsorgung sind die im jeweiligen Land geltenden Normen zu beachten.
Bewahren Sie die Produkte, die Vorrichtungen und die Dokumentation außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Kinder nicht mit den fest eingebauten Steuerungsaggregaten spielen. Halten Sie Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern.

Achten Sie bei Verwendung eines Schalters ohne Sperrschaltung darauf, dass andere Personen sich in ausreichender Entfernung befinden.

FUNKSTEUERUNG:

Der Einsatz der Funkfernbedienung ist nur genehmigt, wenn eine Störung im Sender bzw. Empfänger keinerlei Gefahr für Menschen bzw. Tiere darstellt bzw. wenn der Schutz vor solchen Gefahren durch Zusatzmaßnahmen gewährleistet ist.

Für den Benutzer der Funk-Fernbedienung besteht keinerlei Schutz gegen die Störungen, die durch andere Telekommunikationsanlagen bzw. ferngesteuerte Geräte verursacht werden. Falls erhebliche Störungen auftreten, setzen Sie sich bitte mit der für die Messung von Funkstörungen (Funkpeilung) zuständigen Stelle in Verbindung.

An Orten, die in Bezug auf Funkübertragungen sensibel sind (Flughäfen, Krankenhäuser), darf der Funksender nicht bzw. erst nach Ergreifen aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen benutzt werden. Die Funk-Fernbedienung für die Klapppläden kann eine Gefahrenquelle darstellen. Deshalb sind folgende Punkte bei der Benutzung zu beachten:

1. Achten Sie darauf, dass sich weder Personen noch Gegenstände im Bewegungsbereich der Flügel befinden.
2. Steuern Sie die Bewegung nur, wenn eine direkte Sichtkontrolle möglich ist.

Die Funk-Fernbedienung ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern bzw. Tieren liegt.

ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN DER GARANTIE

Für das Produkt WIBAT LINTEAU gilt eine Garantie von 5 (fünf) Jahren ab Auslieferungsdatum.

Die Garantie ist nach Wahl von MANTION SMT entweder auf den Ersatz oder auf die Reparatur der Produkte, die von MANTION SMT als fehlerhaft anerkannt werden, beschränkt unter der Voraussetzung, dass:

1. nach Einholen der schriftlichen Zustimmung von MANTION SMT zur Rücksendung der Produkte diese Produkte unverzüglich an MANTION SMT zusammen mit detaillierten Angaben zum Fehler und einer Kopie der Rechnung des Monteurs/Händlers mit Angabe des Montagedatums zurückgesendet werden.
2. die Produkte gemäß den Anweisungen und Spezifikationen von MANTION SMT gelagert, montiert, gewartet und verwendet wurden.

Die Garantie beschränkt sich streng auf die Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen. Jede weitere Garantie bzw. Haftung, welche den Nutzungsausfall bzw. Schädeneinschließt, die unmittelbar bzw. mittelbar aus dem Verkauf oder dem Einsatz der Produkte herrühren, ist ausgeschlossen.

MANTION SMT lehnt jede Haftung für die Montagebedingungen des Produktes ab.

MANTION SMT haftet unter allen Umständen nur für das Produkt WIBAT LINTEAU. Die Garantie gilt nicht bei Überspannung bzw. Kurzschluss z.B. im Zusammenhang mit Anschlussfehlern bzw. Witterungsbedingungen wie Blitzeinschlag usw. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung.

TECHNISCHE DATEN

Mit dem Produkt WIBAT LINTEAU lassen sich Klappläden (mit einem bzw. zwei Flügeln) automatisch öffnen und schließen. Das Produkt ist für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den Einbau unter dem Fenstersturz bestimmt.

Mindestbreite / Flügel	0,40 m*
Höchstbreite / Flügel	0,8 m*
Maximale Fläche / Flügel	1,6 m²*
Höchstgewicht je Flügel	50 kg
Max. Leistungsaufnahme	100 W
Anschlussspannung	195/230 V AC - 50/60 Hz
Motorspannung	24 V DC
Motordrehmoment	25 Nm
Schutzklasse	IP24
Endschalterart	dynamisch (Ausschalten bei Hindernis)
Öffnungs- bzw. Schließzeit	16 s
S3 - Periodischer Intervallzyklus	Bedienung 30 s alle 10 Minuten
Motordrehzahl	2 U./Min.
Betriebstemperatur	-20 / +60°C
Funkfrequenz	433,92 MHz
Leistungsaufnahme im Standby-Modus	<2 W
Farbe**	RAL 9010 weiß oder RAL 8019 braun

* Für alle anderen Dimensionen, kontaktieren Sie uns.


** Andere Farben erhältlich auf Anfrage.

Alle Angaben in dieser Tabelle sind von MANTION SMT unverbindlich mitgeteilte Richtwerte, die von den jeweiligen Einsatzbedingungen (Wind, Zustand der Angeln) abhängig sind.



Wir empfehlen Ihnen, WIBAT LINTEAU bei starkem Wind nicht zu betätigen, um eine Beschädigung der Fensterläden sowie des Geräts zu vermeiden.

ZU ÜBERPRÜFENDE MASSE

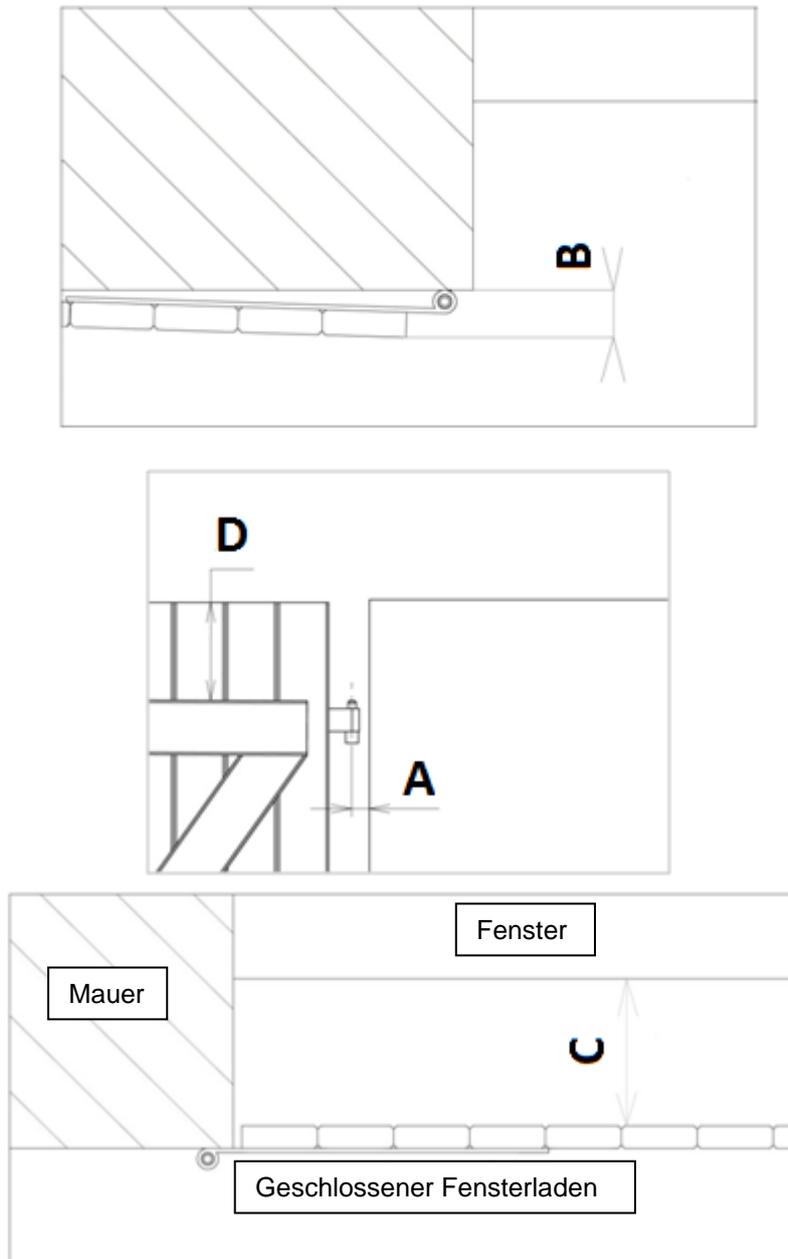

Maß A: Abstand Mauer/Außenseite des Fensterladens: je nach Waffentyp, siehe Tabelle

Maß B: Abstand Rahmen / Angelzapfen: je nach Waffentyp, siehe Tabelle


Maß C: Abstand zwischen Fenster und geschlossenem Fensterladen: je nach Waffentyp, siehe Tabelle

Maß D: Abstand zwischen Fensterladenoberkante und horizontaler Strebe
= min. 90 mm wenn eine Horizontale Ladenwinkel verwendet wurde,
Sonst min. 70 mm ohne.


MATERIALLISTE FÜR DEN EINBAU:

- A: 1 Bleistift
- B: 1 Hammer
- C: 1 „Pozidriv“-Schraubendreher Nr. 1
- D: 1 Bohrmaschine + 1 Betonbohrer, 6 mm
- E: 1 Wasserwaage
- F: 1 mitgelieferter 6-Kant-Stiftschlüssel, 2,5 mm
- G: 1 Torx-Schlüssel Tx 30

INHALT DES BAUSATZES für 2 Flügel

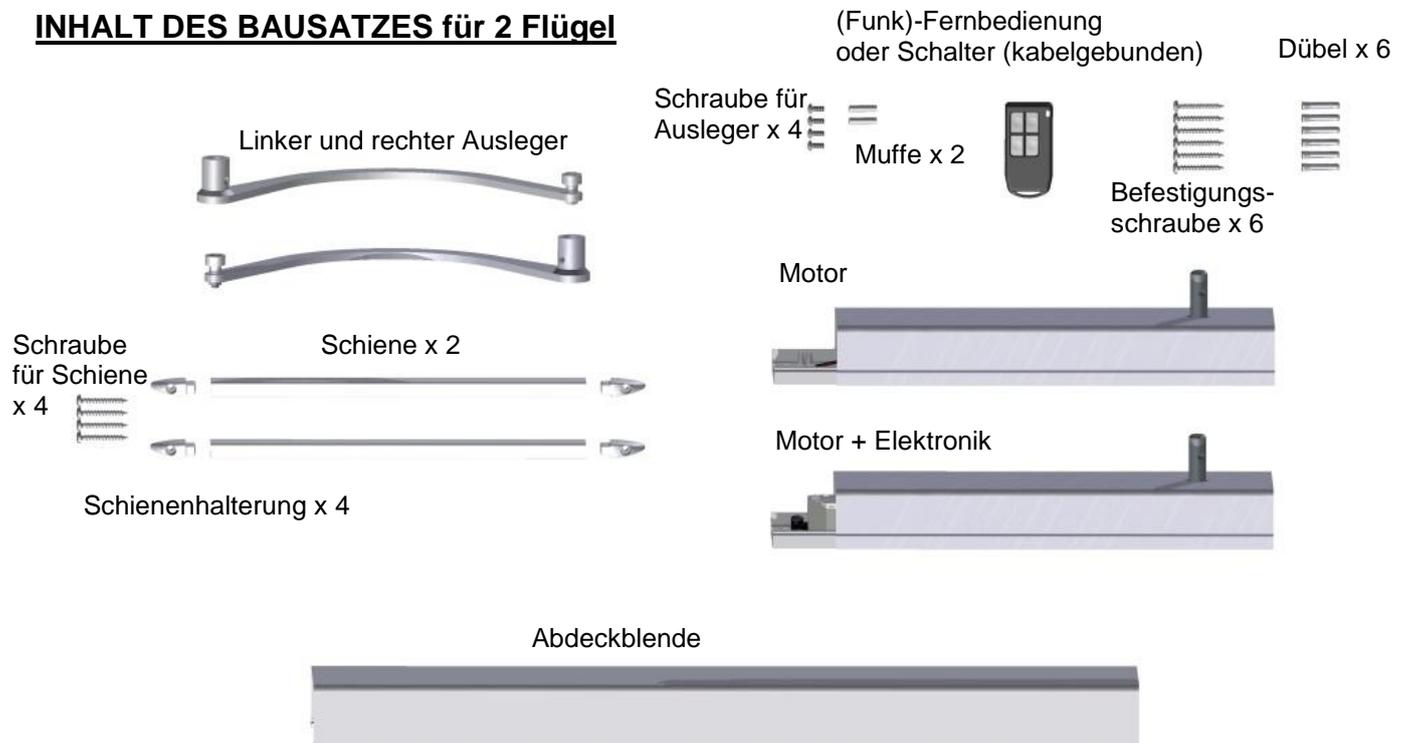


INHALT DES BAUSATZES für einen Flügel:

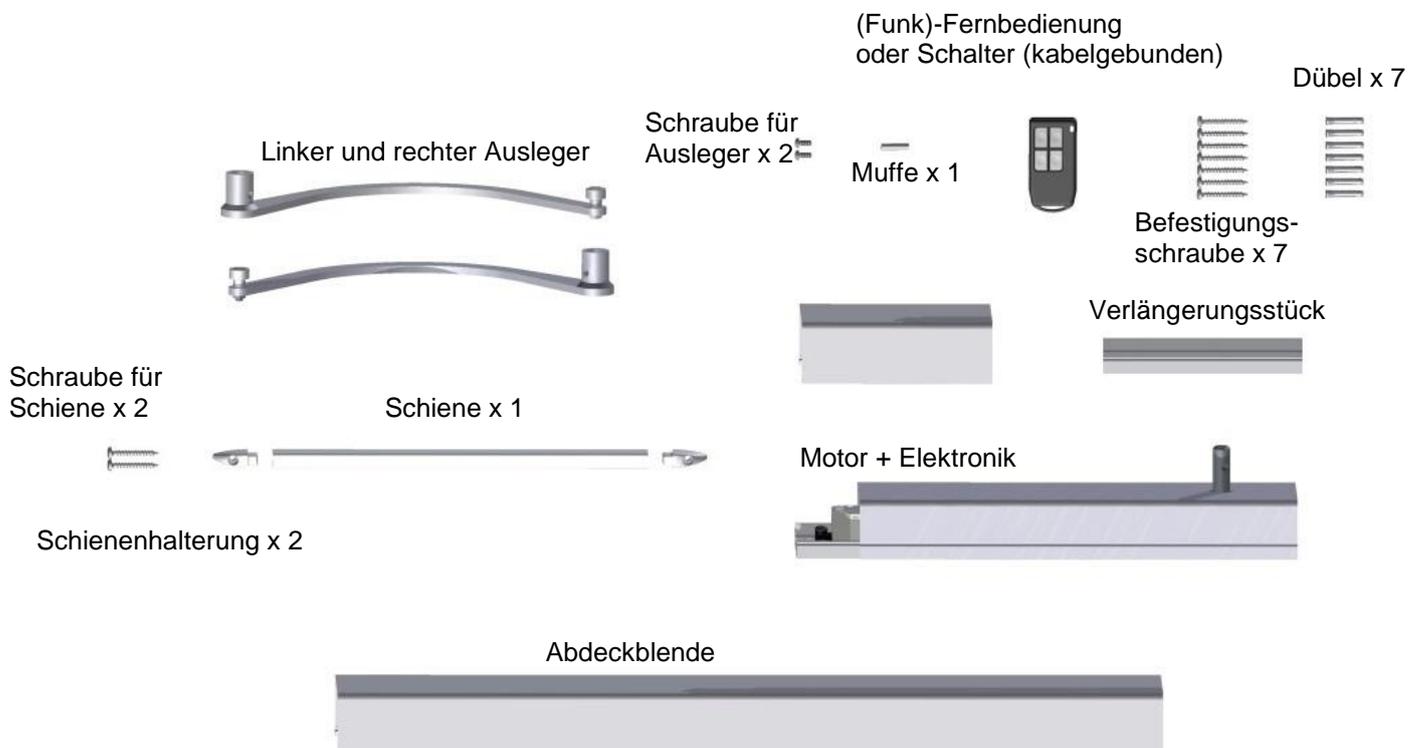

VOR DEM EINBAU


Veränderung der Fensterladenanschlage

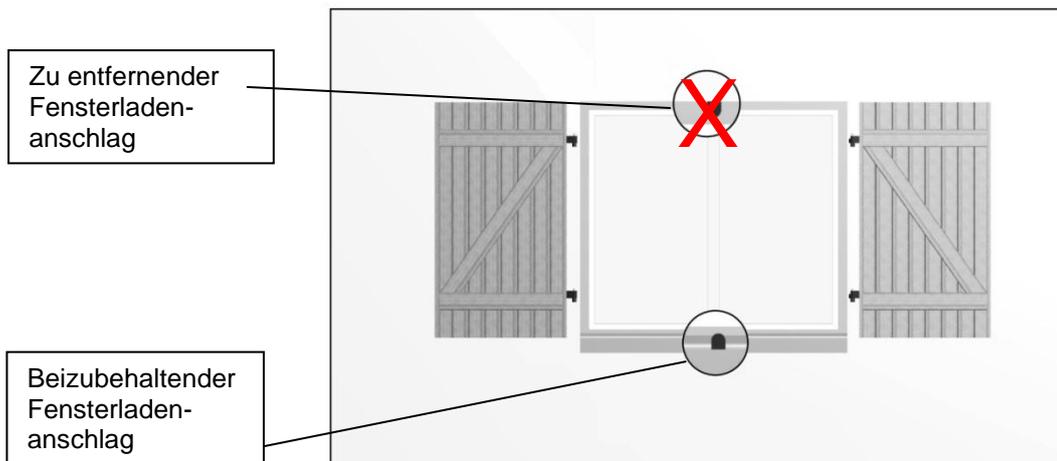

Um eine ordnungsgemae Funktion des Produktes zu gewahrleisten, muss der untere Fensterladenanschlag vorhanden sein.


Veranderung der Fensterladenbeschlage.

Bei einem Drehstangenverschluss wird der obere Teil gelost, um einen Durchlass fur das Produkt zu schaffen.

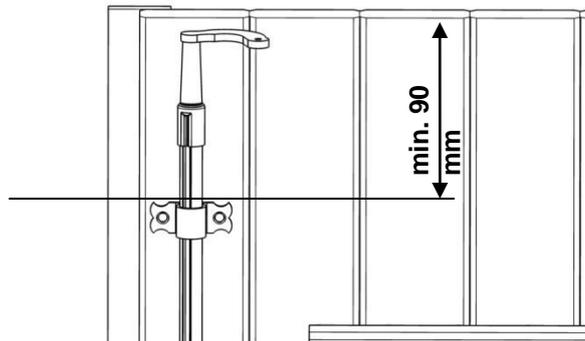

Korrekte Drehbewegung der Fensterladen uberprufen.

Die Fensterladen mussen sich ohne Widerstand und ohne Kraftaufwand betatigen lassen, andernfalls kann die Funktionstuchtigkeit von WIBAT LINTEAU beeintrachtigt werden.

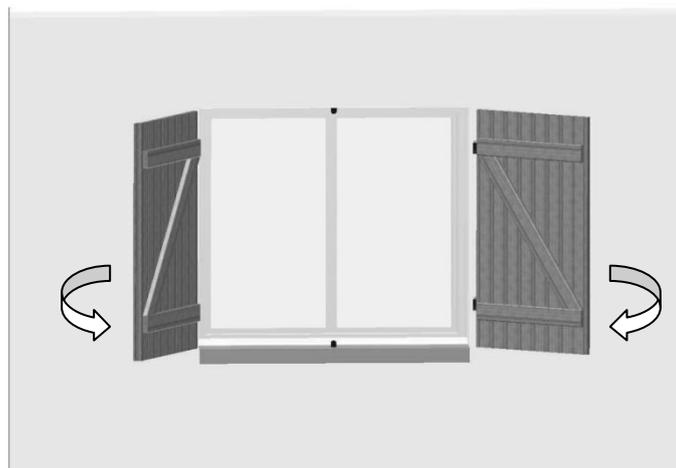

Je nach Konfiguration finden Sie in der Installationsanleitung :

2 Flügelmontage	S.9
1 Flügelmontage für eine Licht-öffnung unter 580mm	S.16
1 Flügel Montage für eine Licht-öffnung über 580mm	S.18
Stromanschluss	S.23
Inbetriebnahme	S.25
Endmontage	S.26
Synchronisation Notiz	S.27


1- MONTAGE DES MOTORANTRIEBS FÜR 2 FLÜGEL

1-1 Vorbereitung des Produktes vor dem Einbau

1-1-1 Positionierung der Motoren

Der überlappende Flügel (mit Schlagleiste) wird zuerst geöffnet.

WIBAT LINTEAU ist serienmäßig für Fensterläden mit Klappleiste rechts (von innen gesehen) vorbereitet, wie auf der nachstehenden Abbildung dargestellt. Der Motor mit der Elektronik wird auf dieser Seite, d.h. von innen gesehen rechts, angebracht.

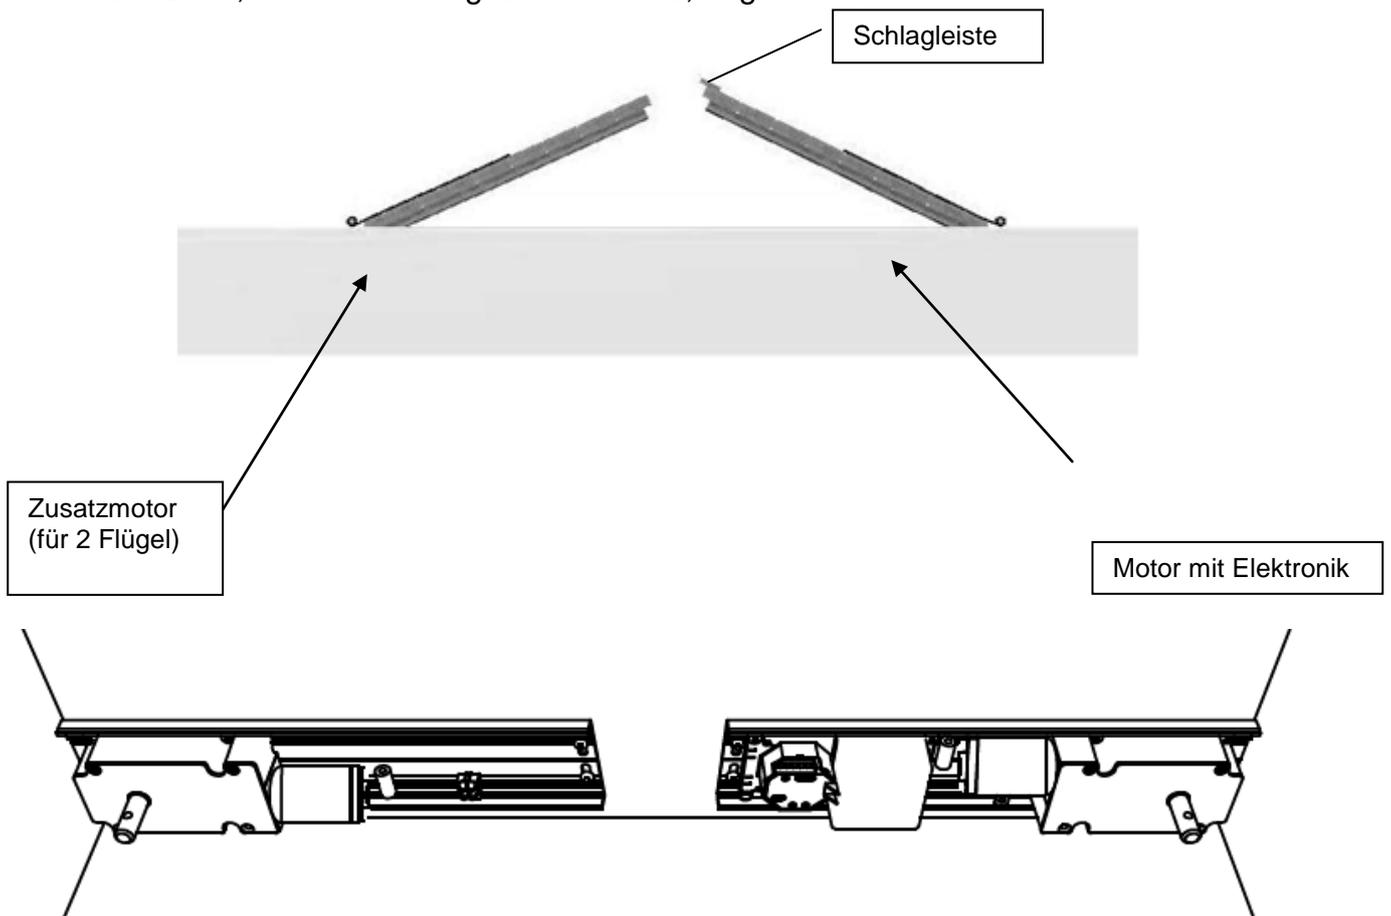


1-1-2 Verkabelung entsprechend der Schlagleistenseite bei 2 Flügeln

M1 und M2 umkehren, wenn sich die Schlagleiste nicht auf dem rechten Klappladen (von innen gesehen) befindet.

Standardanschluss bei Schlagleiste rechts


Geänderter Anschluss bei Schlagleiste links

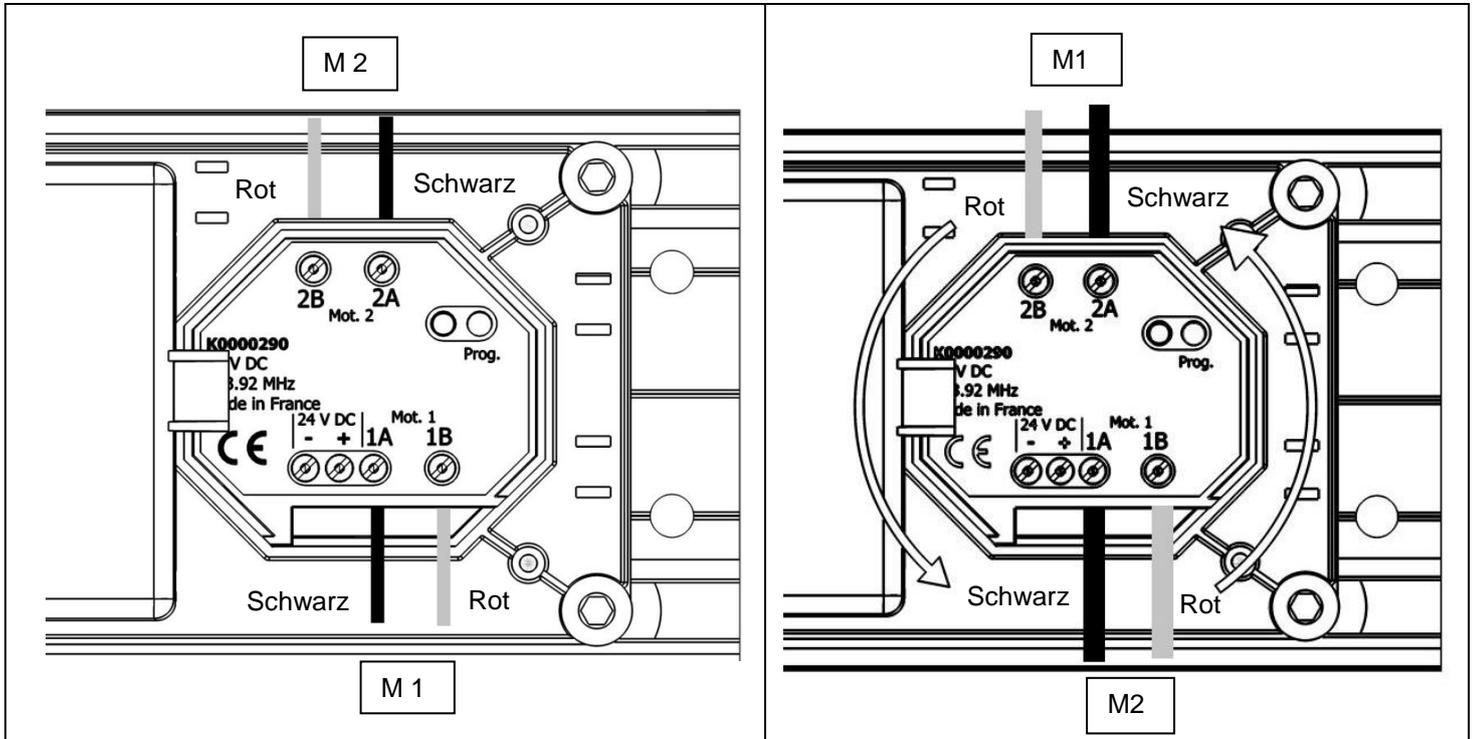

1-1-3 Bohrung für die Kabeldurchführung


Kabelgebundene Ausführung

Kabelausgang rechts
2 Ø 10mm

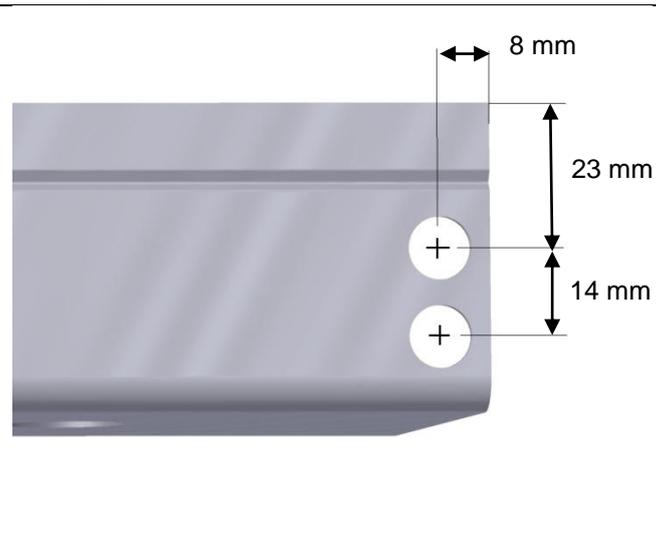

Funkausführung

Kabelausgang rechts
1 Ø 10mm

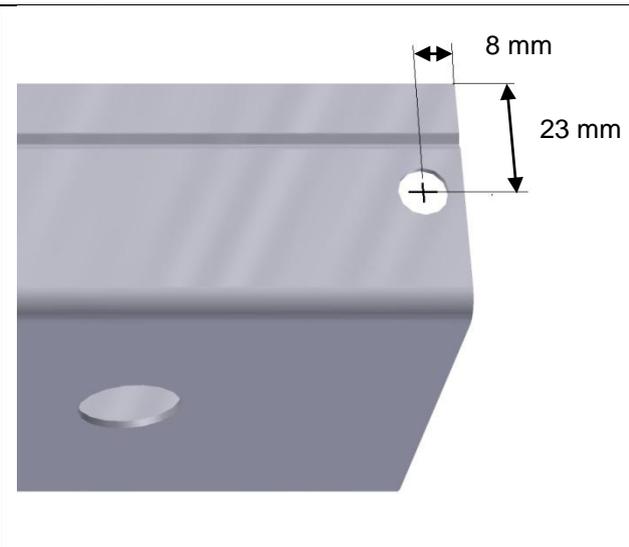


Die mitgelieferten Kabeldurchführungen einsetzen.

1-2 Montage der 2 motorisierten Flügel


1-2-1 Verwendung der Bohrschablone

Markierungen 1, 2 und 3: Bohrungen für die Motorprofile links bzw. rechts.

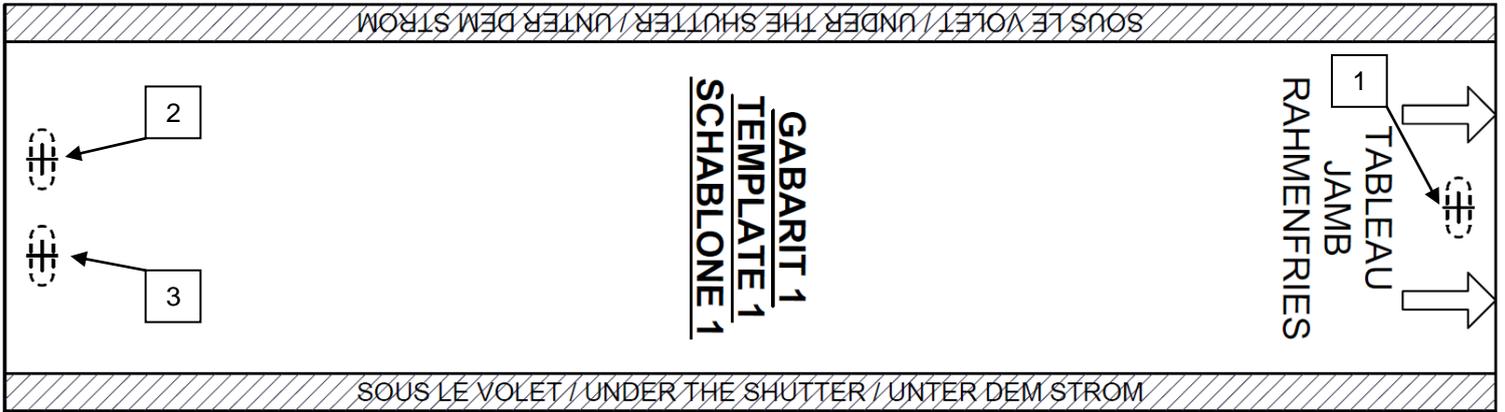


1-2-2 Montage


Die Bohrschablone einführen und so auf dem Ladenflügel ausrichten, dass sie das Mauerwerk berührt.

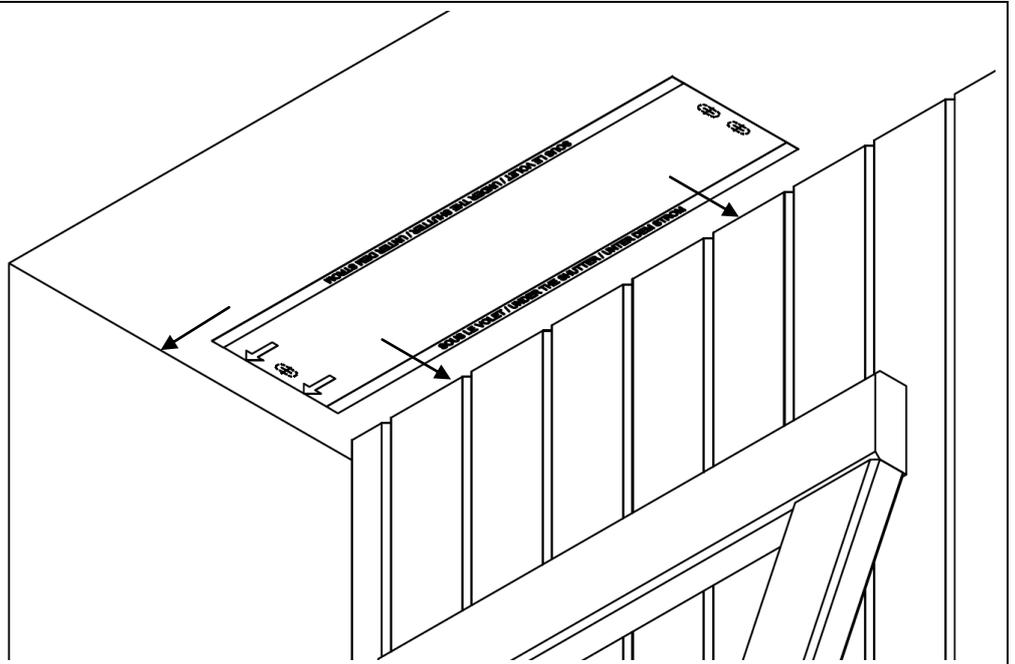


Nach dem Positionieren die Bohrstellen 1, 2 und 3 anreißen.

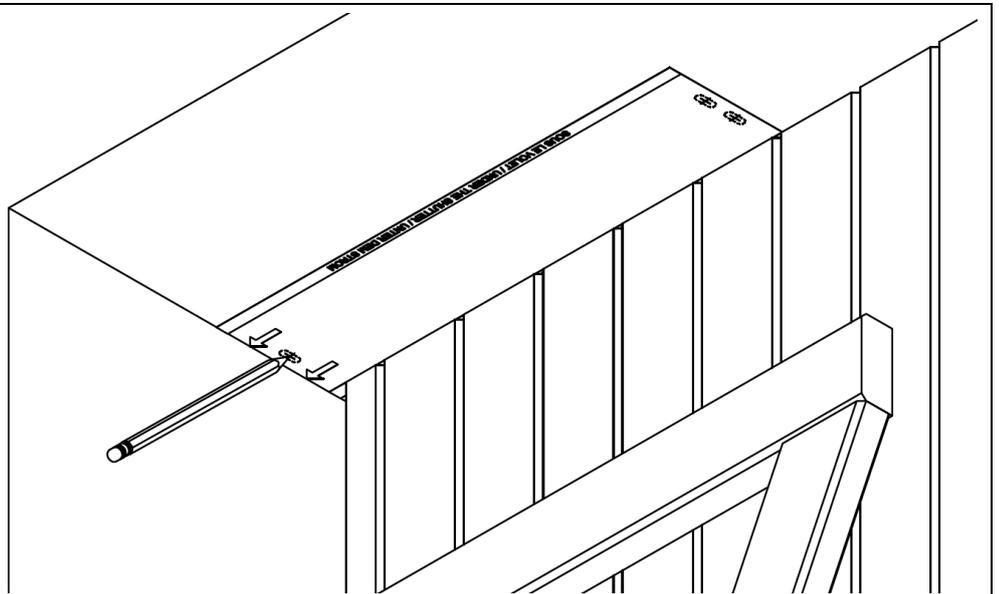


Arbeitsschritte 1 und 2 für den zweiten Fensterladen wiederholen.
Löcher mit $\varnothing 6$ bohren und Dübel einführen.

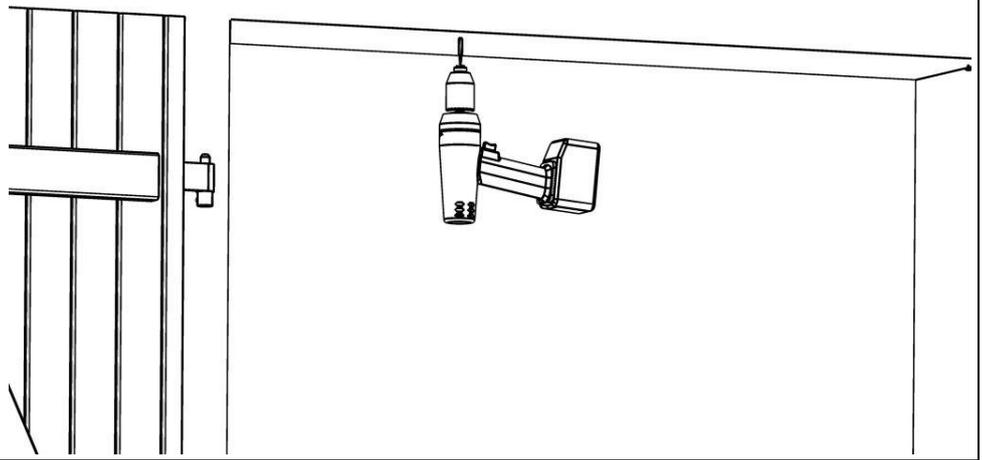


Den Motor befestigen, ohne die Schrauben festzuziehen.

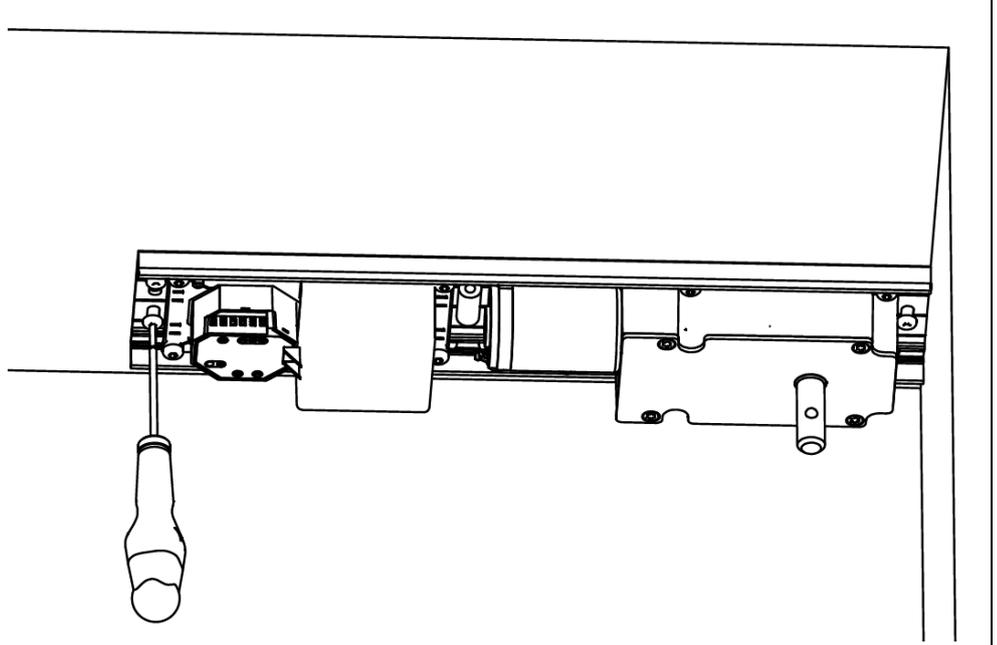

Den zweiten Motor in die Winkeleisen einsetzen und bis zum Anschlag verschieben. Die 2 Motoren befestigen und dabei darauf achten, dass die Winkeleisen parallel verlaufen.

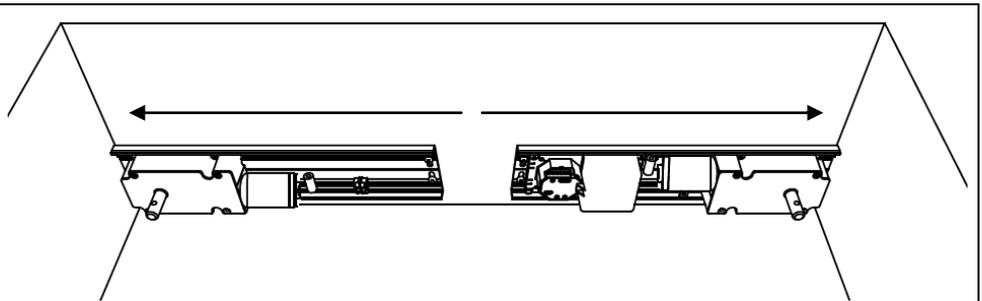


Den Motor 2 verkabeln.
Rot auf rot,
schwarz auf schwarz

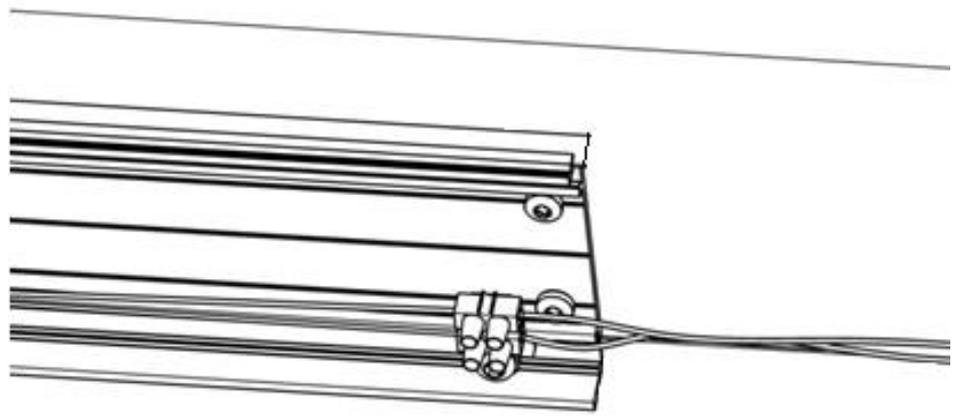

Die Motorabdeckungen
befestigen.

Vergessen Sie nicht,
das/die Kabel durch die
Kabeldurchführungen
durchzuziehen.

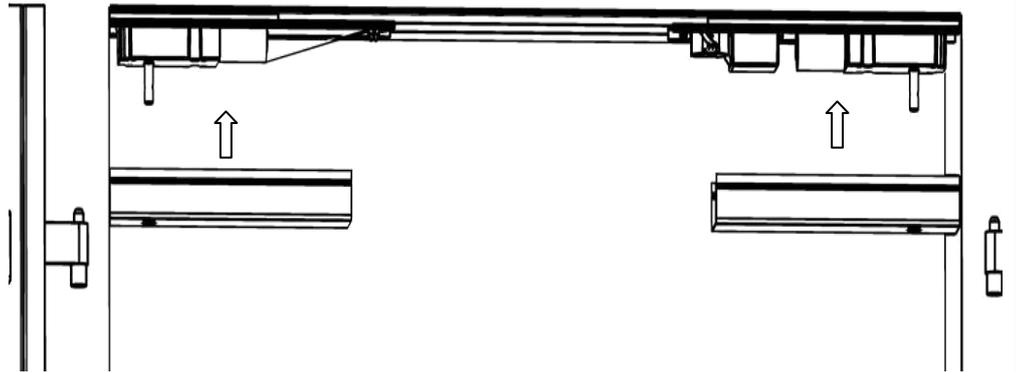


2- MONTAGE DES MOTORANTRIEBS FÜR 1 FLÜGEL

2-1 Vorbereitung des Produktes vor dem Einbau


2-1-1 Positionierung der Motoren

WIBAT LINTEAU ist serienmäßig für Fensterläden mit einer Angel rechts (von innen gesehen) vorbereitet, wie auf der nachstehenden Abbildung dargestellt. Der Motor mit der Elektronik wird auf dieser Seite, d.h. von innen gesehen rechts, angebracht.

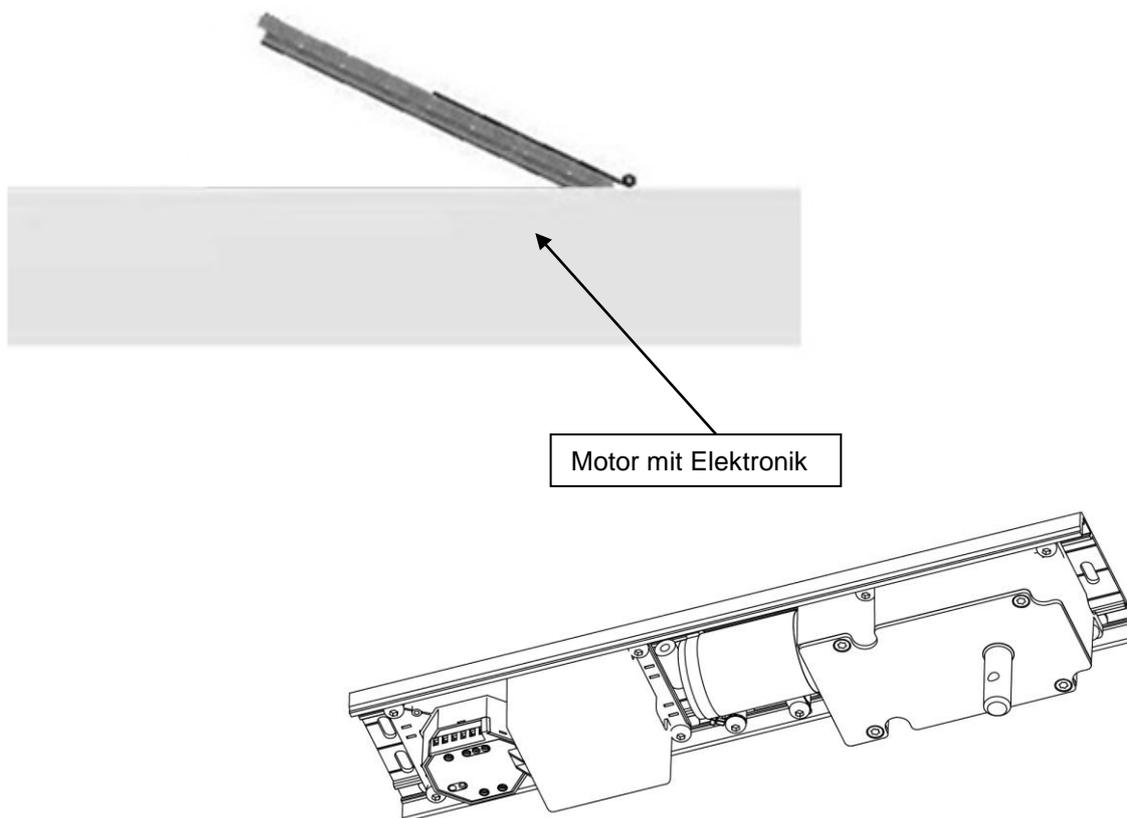


2-1-2 Verkabelung entsprechend der Angelseite

Wenn die Angel des Fensterladens (von innen gesehen) nicht rechts angeordnet ist, muss die Verkabelung der Steuereinheit geändert werden.
Schwarzer und roter Leiter auf M1 vertauschen

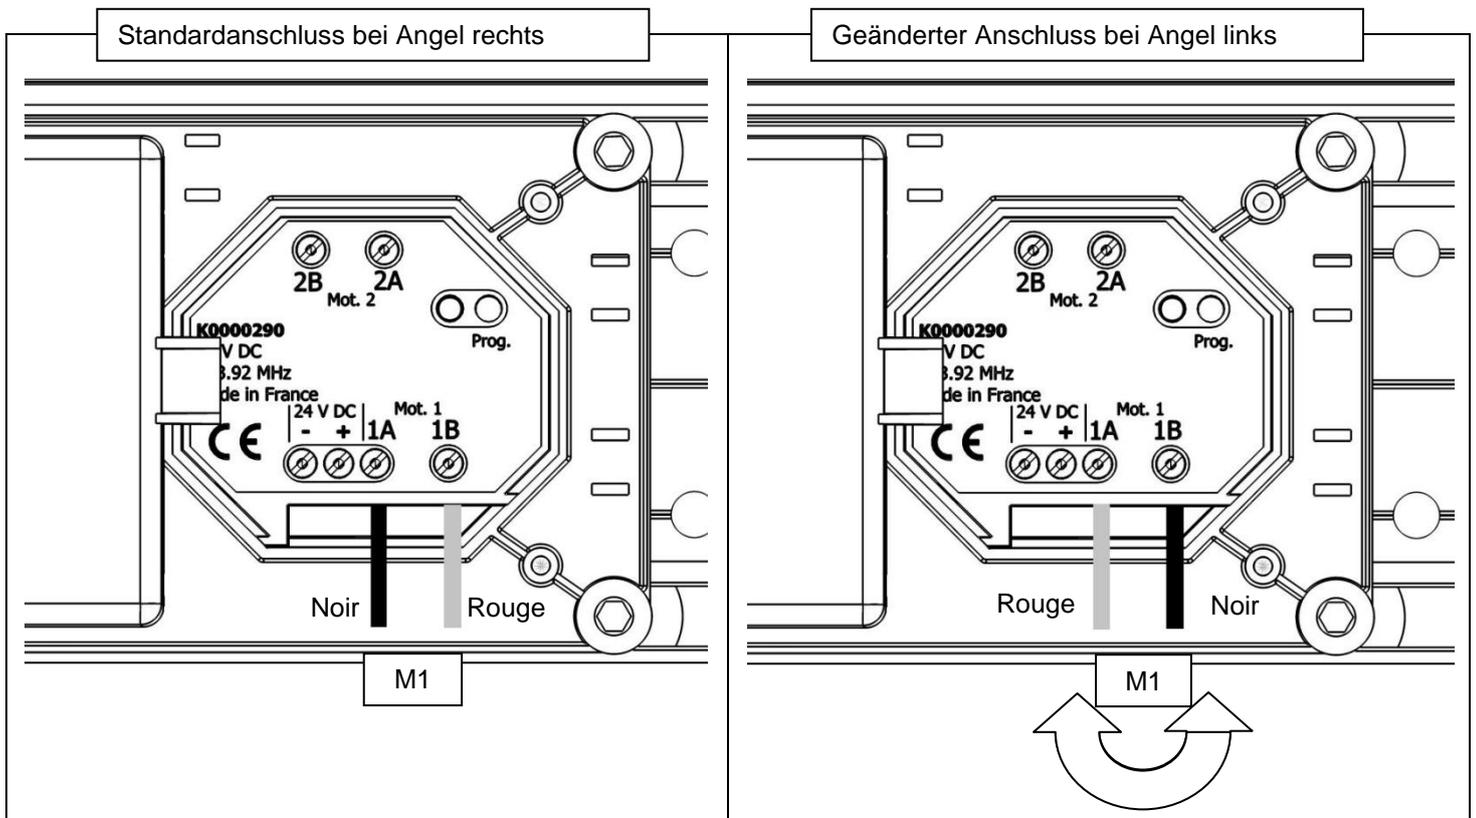

2-1-3 Bohrung für die Kabeldurchführung

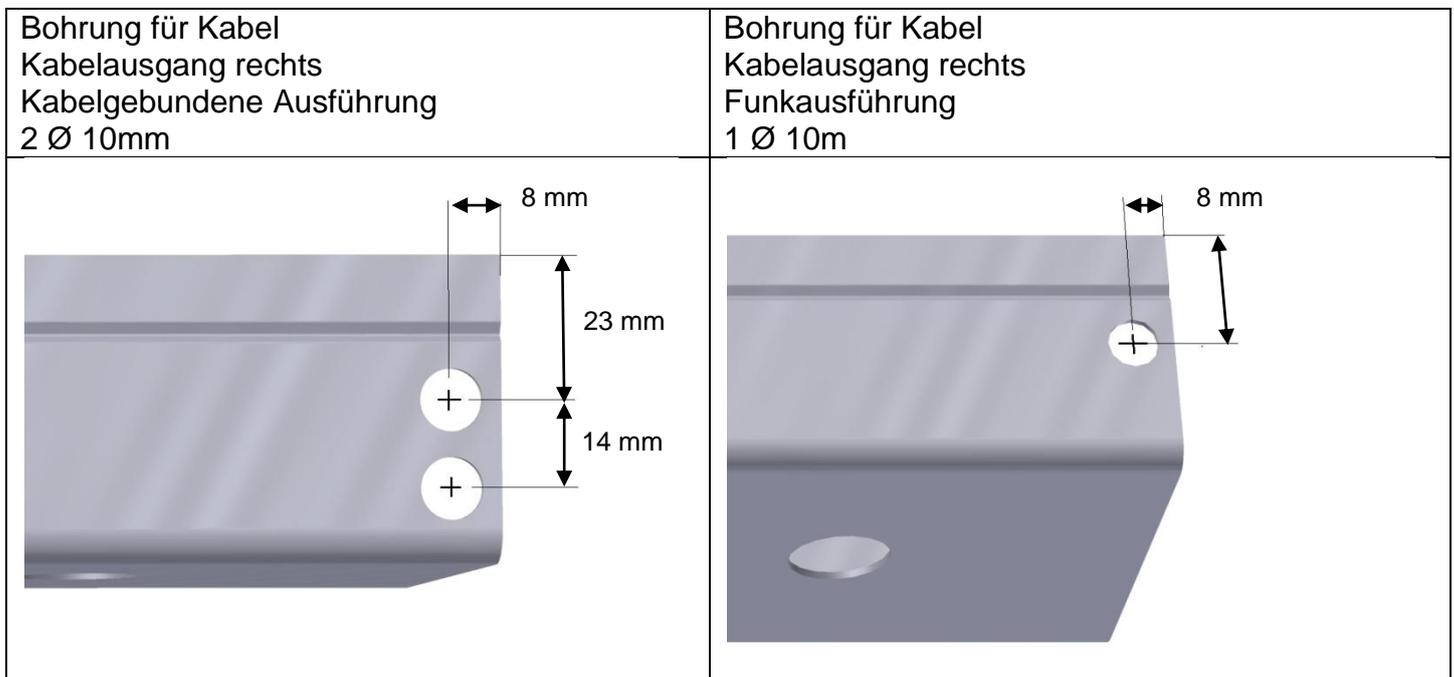


Die mitgelieferten Kabeldurchführungen einsetzen.

2-2 Montage des Motors für 1 Flügel, Öffnung unter 580 mm


2-2-1 Verwendung der Bohrschablone

Markierungen 1, 2, und 3: Bohrungen für die Motorprofile links bzw. rechts.

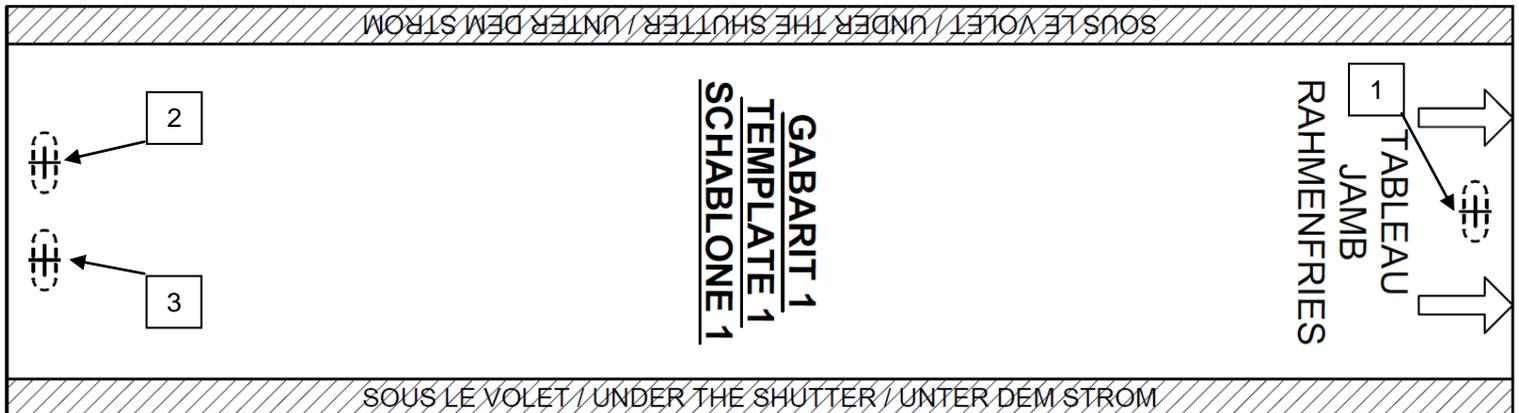


2-2-2 Montage


Die Bohrschablone einführen und so auf dem Ladenflügel ausrichten, dass sie das Mauerwerk berührt

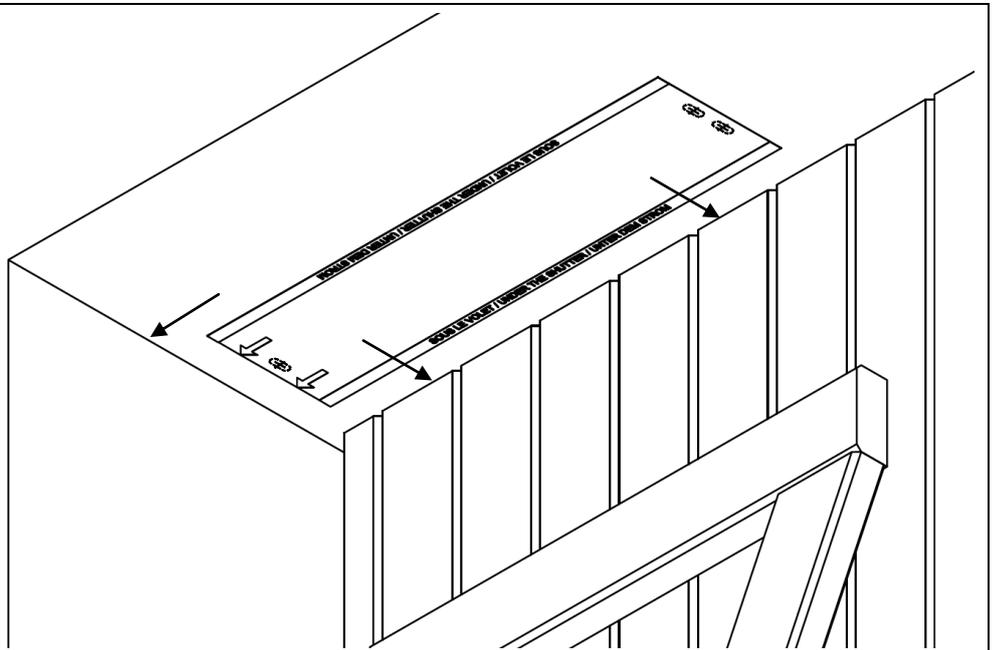


Nach dem Positionieren die Bohrstellen 1, 2 und 3 anreißen.

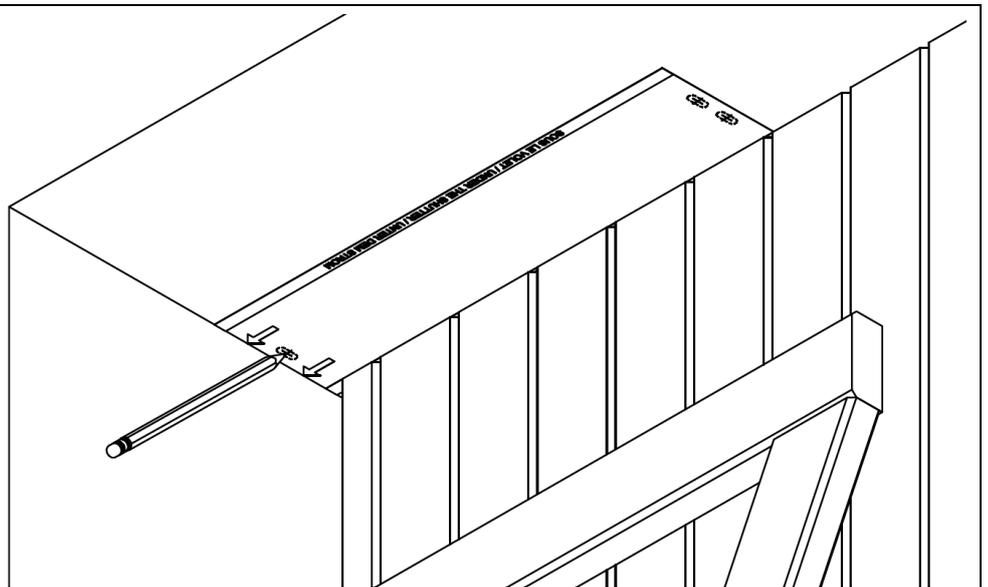

Löcher mit $\varnothing 6$
bohren und
Dübel einführen.

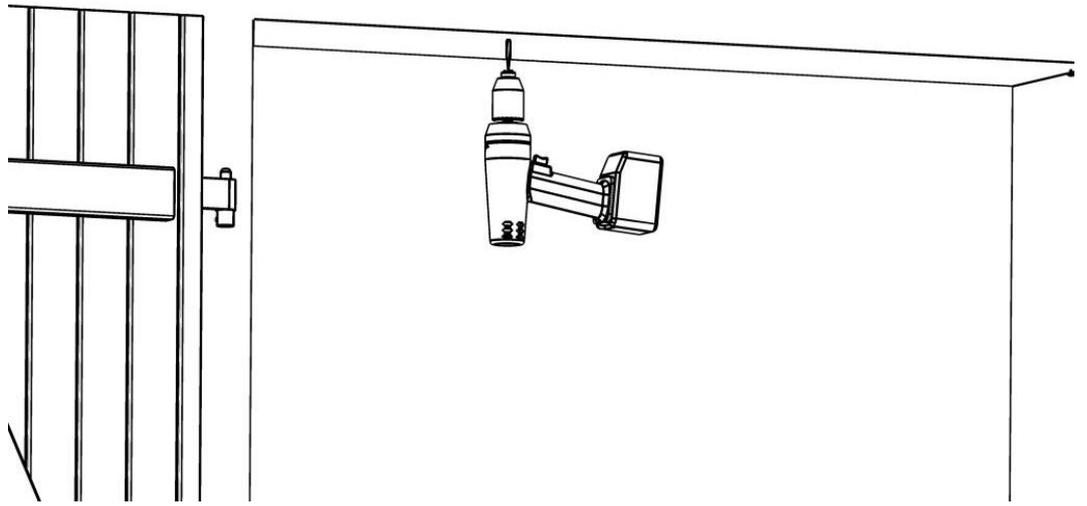


Den Motor
befestigen.

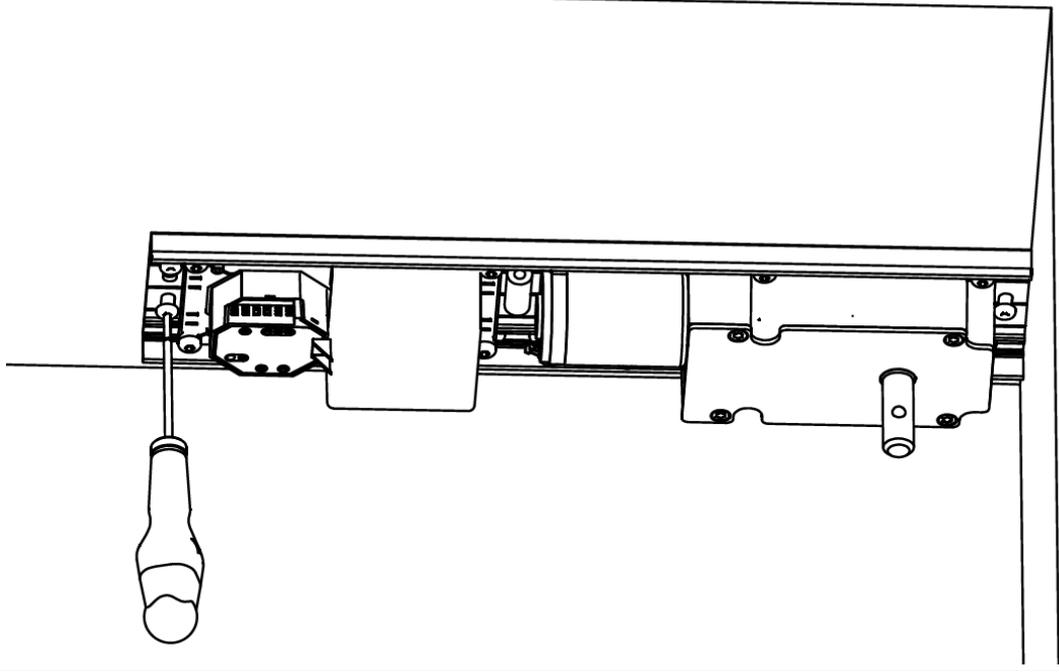

Abdeckhaube
aufclipsen.

Vergessen Sie
nicht, das/die
Kabel durch die
Kabeldurch-
führungen
durchzuziehen.


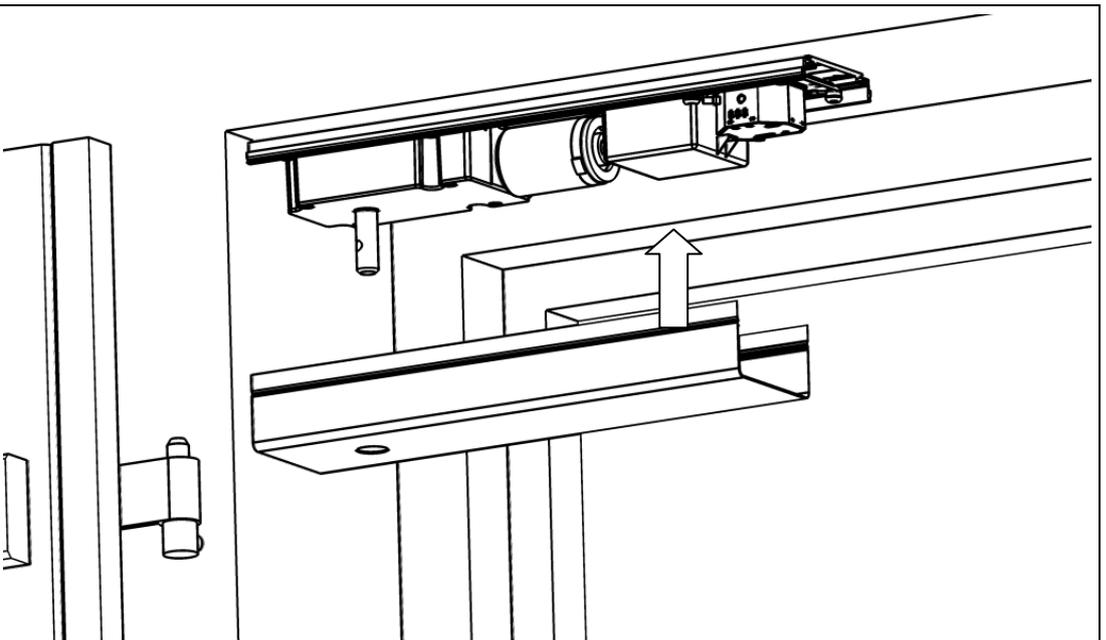


2-3 Montage des Motors für 1 Flügel, Öffnung über 580 mm

2-3-1 Verwendung der Bohrschablone


Markierungen 1, 2 und 3: Bohrungen für die Motorprofile links bzw. rechts.

Verlängerung links, Markierungen 4, 5, 6 und 7: Bohrungen für die Verlängerung

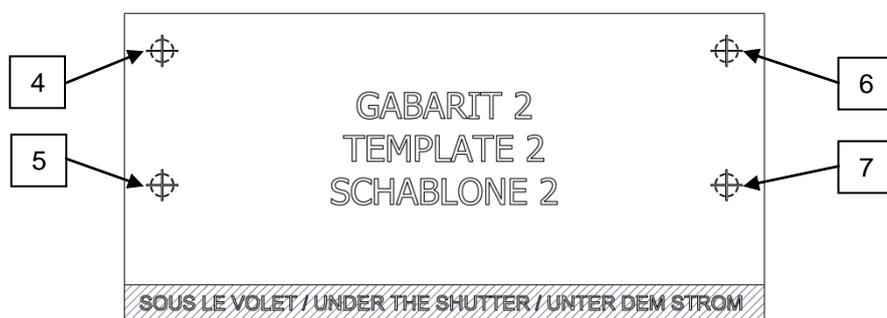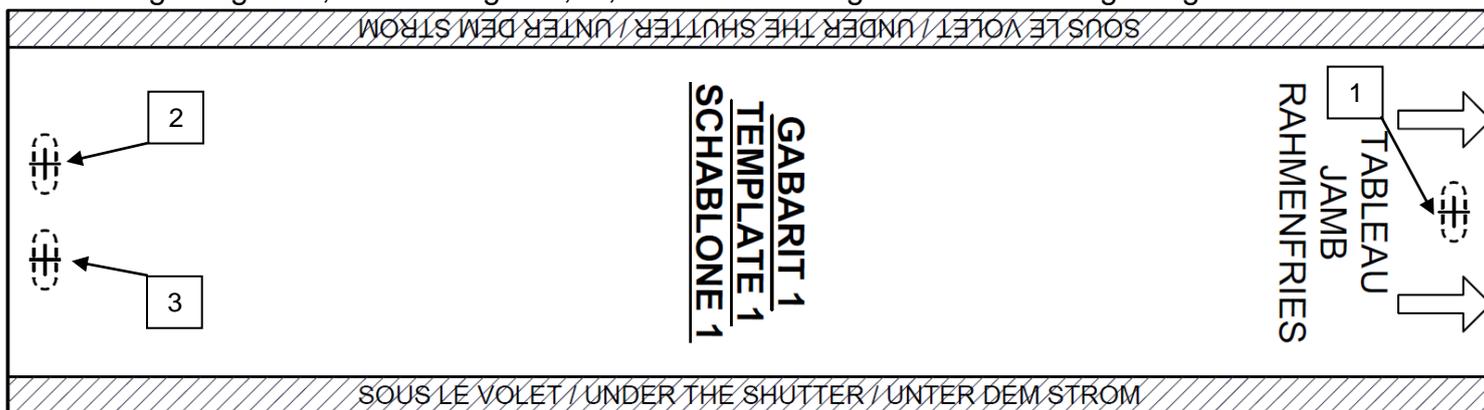


2-3-2 Montage


Die Bohrschablone einführen und so auf dem Ladenflügel ausrichten, dass sie das Mauerwerk berührt.

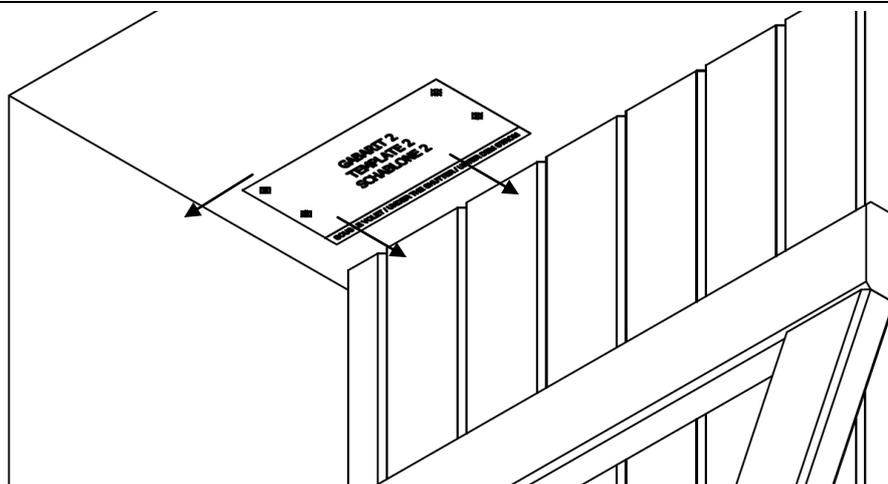


Nach dem Positionieren die Bohrstellen 4, 5, 6 und 7 anreißen.

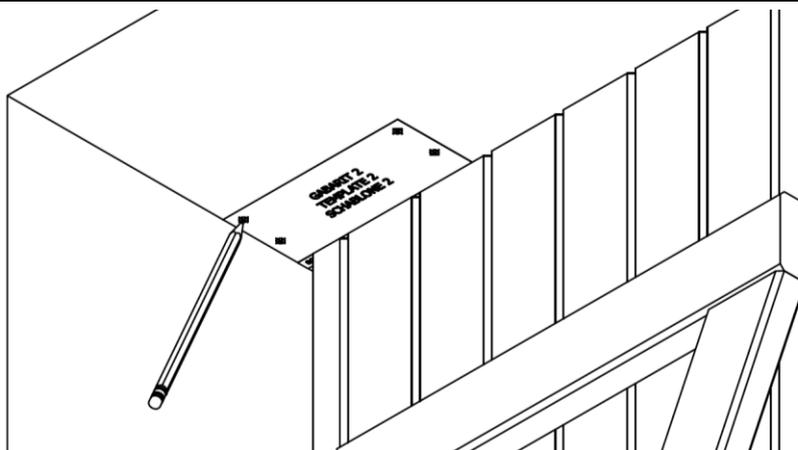


Arbeitsschritte 1 und 2 für den zweiten Fensterladen wiederholen.
Löcher mit $\varnothing 6$ bohren und Dübel einführen.

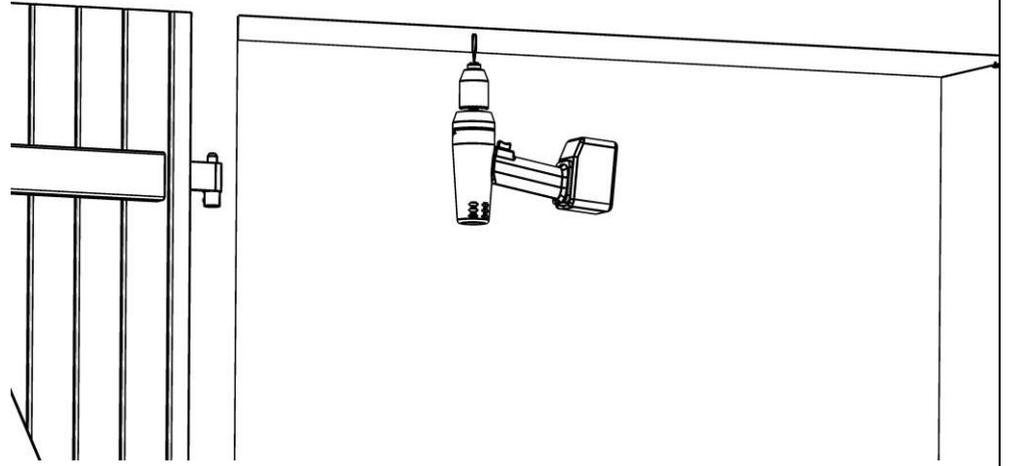


Die Bohrschablone einführen und so auf dem Ladenflügel ausrichten, dass sie das Mauerwerk berührt.

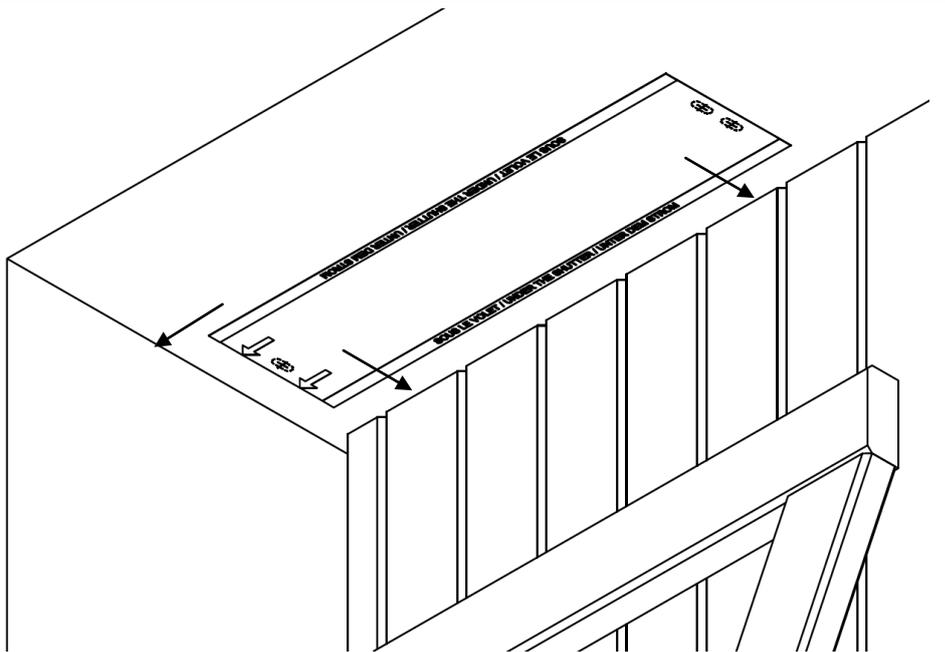


Nach dem Positionieren die Bohrstellen 1, 2 und 3 anreißen.

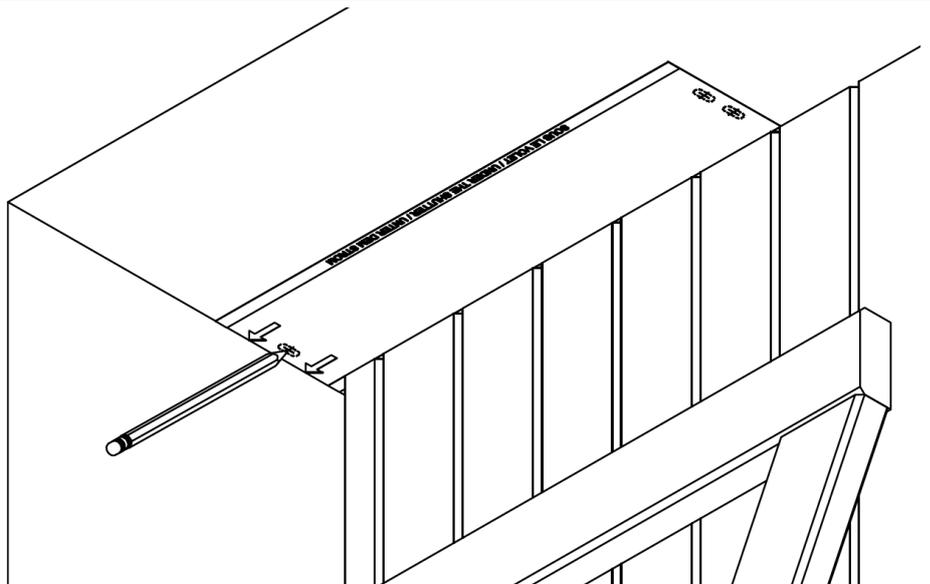

Den Motor befestigen, ohne die Schrauben festzuziehen.

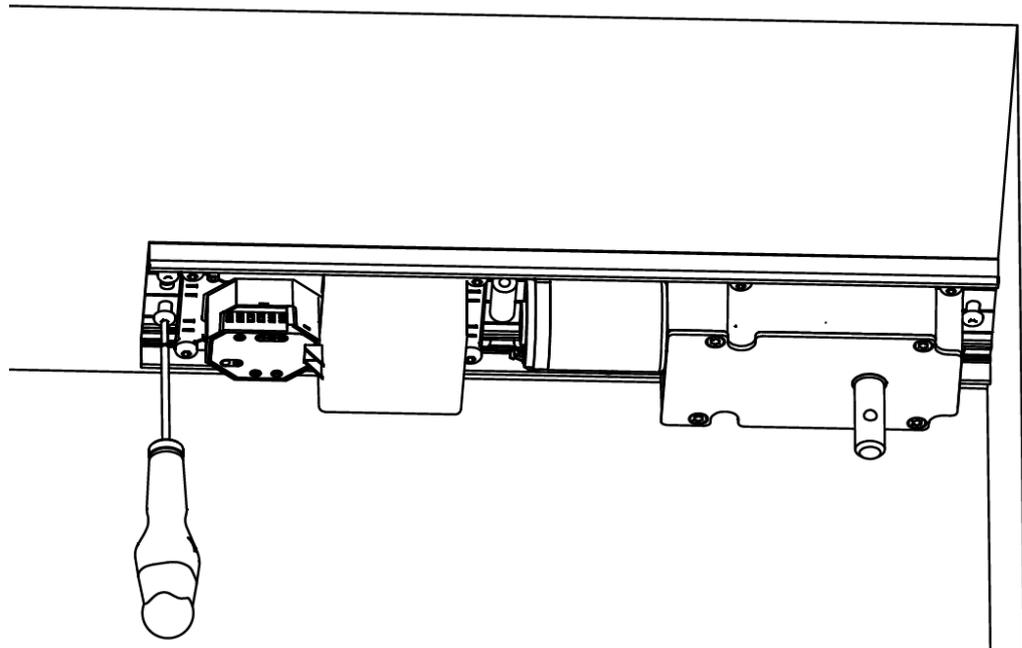


Die Verlängerung in die Winkeleisen einsetzen und bis zum Anschlag verschieben. Den Motor und die Platte festziehen und dabei darauf achten, dass die Winkeleisen parallel verlaufen.

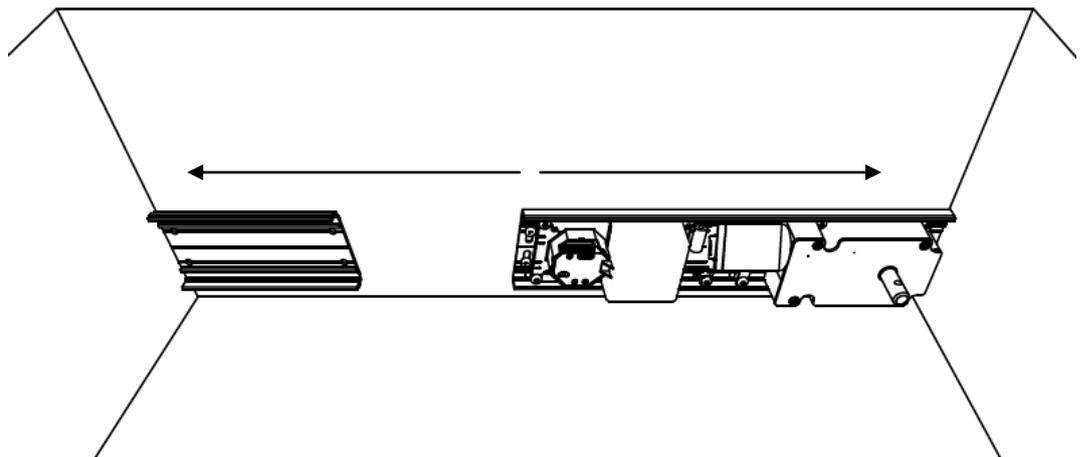

Abdeckhaube auf den Motor aufclipsen.

Vergessen Sie nicht, das/die Kabel durch die Kabeldurchführungen durchzuziehen.


Abdeckhaube auf die Verlängerung aufclipsen.

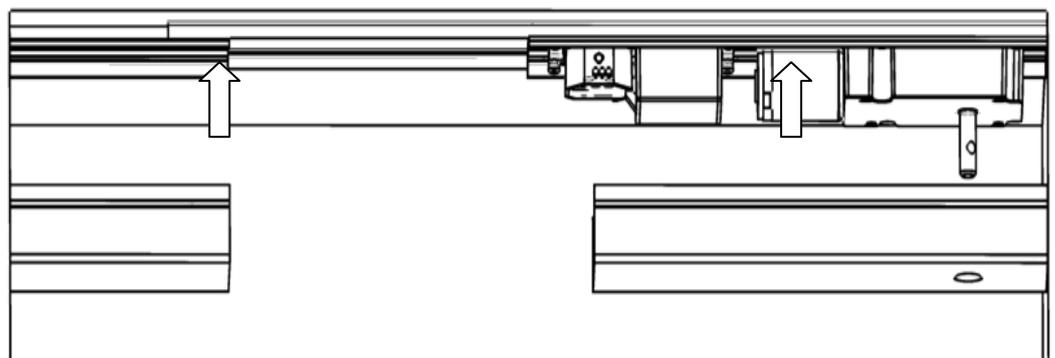

3- MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Hinweis: bei 400 mm Fensterläden wird die Schiene auf der Außenkante des Fensterladens angebracht.

3-1 Die Position A der Rollenachse mit dem Bleistift auf dem geöffneten Fensterladen markieren.

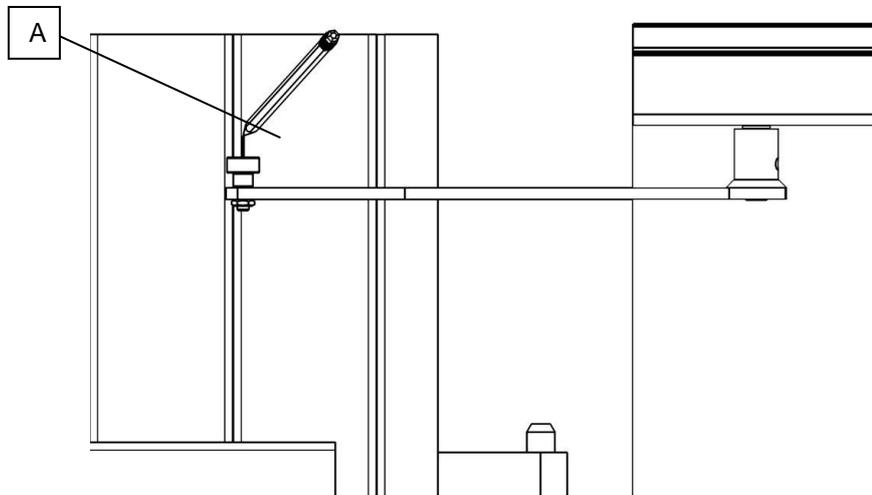


3-2 Die Position B der Rollenachse mit dem Bleistift auf dem geschlossenen Fensterladen markieren.


Zusätzlich 2 Striche in 26 mm Abstand der Abdeckung anreißen.

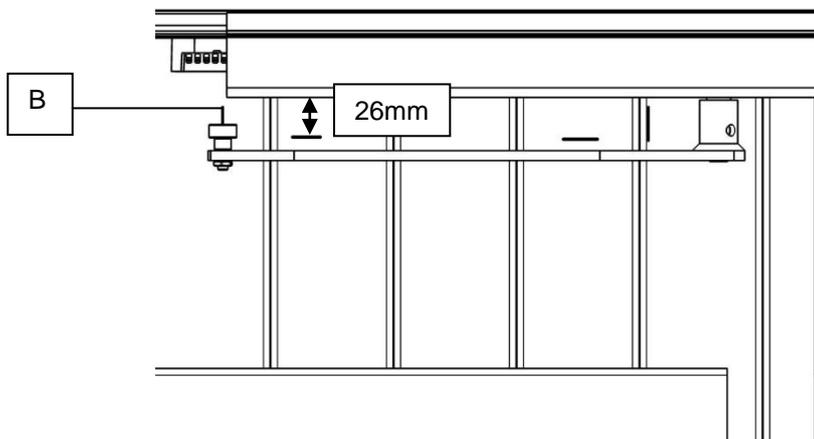


3-3 Die Rolle in die Schiene einführen

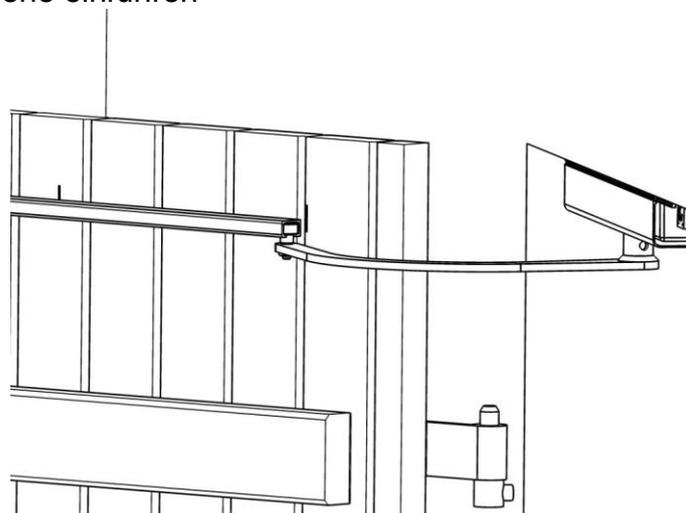


3-4 Die 2 Abschlusskappen anbringen und den Fensterladen auf die Schiene ansetzen.
Die Schiene so positionieren, dass der Abstand zwischen den angerissenen Markierungen und den Schraubenbohrungen auf beiden Seiten gleich ist.

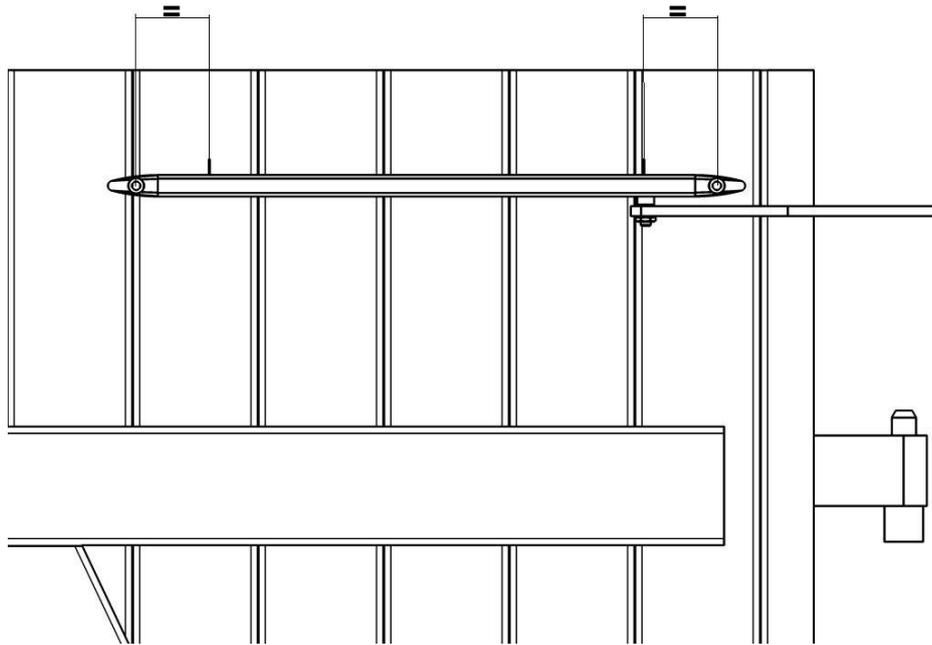

3-5 Die Schiene nach den zwei C Markierungen in 26 mm Abstand der Abdeckung ausrichten, waagrecht ausrichten und die Schrauben anziehen.

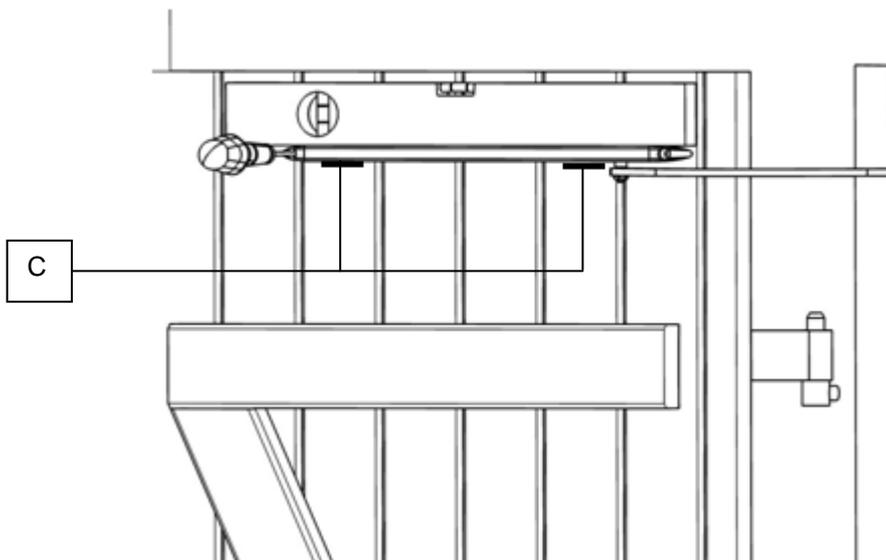

3-6 Prüfen, ob sich der Fensterladen einwandfrei drehen lässt. Der Fensterladen muss sich mühelos öffnen und schließen lassen. Anschließend die Muffe auf dem Ausleger befestigen.

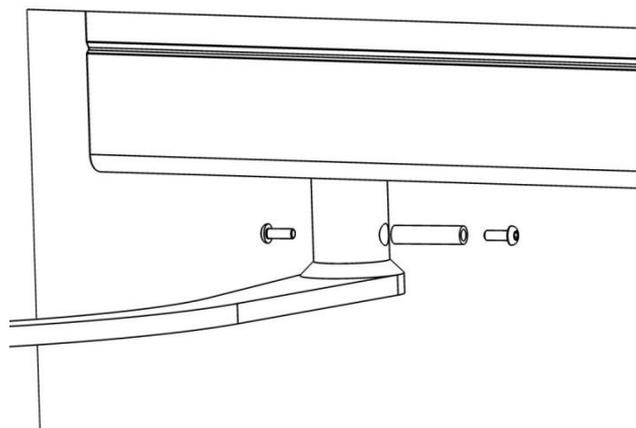

Diese Arbeitsschritte für den zweiten Fensterladen (2 Flügel) wiederholen.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Achtung, zu Ihrer Sicherheit:

- Der Elektroanschluss ist nach den geltenden nationalen Normen unter Einhaltung aller diesbezüglich gesetzlich vorgeschriebenen oder/und aller geltenden Pflichten durchzuführen.
- Der Elektroanschluss muss stromlos ausgeführt werden: stellen Sie den Anschluss an das Stromnetz nicht her, solange nicht alle Montageschritte erledigt sind.
- Verwenden Sie keine anderen Schalter als den im Bausatz mitgelieferten.

230 V Verkabelung

Die Anlage ist mit externen bipolaren Schutzschaltern (bzw. Schaltern) (L, N) auf der Primärseite zu versehen, um das Produkt bei Bedarf trennen zu können.


Empfohlener externer Schutz: magnetothermischer Schutzschalter 4A, Kurve C oder gleichwertig.

Das Kabel des Produktes soll an das Stromnetz des Hauses bzw. Wohngebäudes angeschlossen werden.

Klemmen	Phasen	Farbe
L	Phase	Braun
N	Nullleiter	Blau
	Erde	Grün/gelb

Anschluss des kabelgebundenen Druckschalters

Um an den Druckschalter zu gelangen und die Schalterleiter anzuschließen, müssen beide Drucktaster an der Frontseite abgenommen werden => an der Unterseite des Tasters ziehen

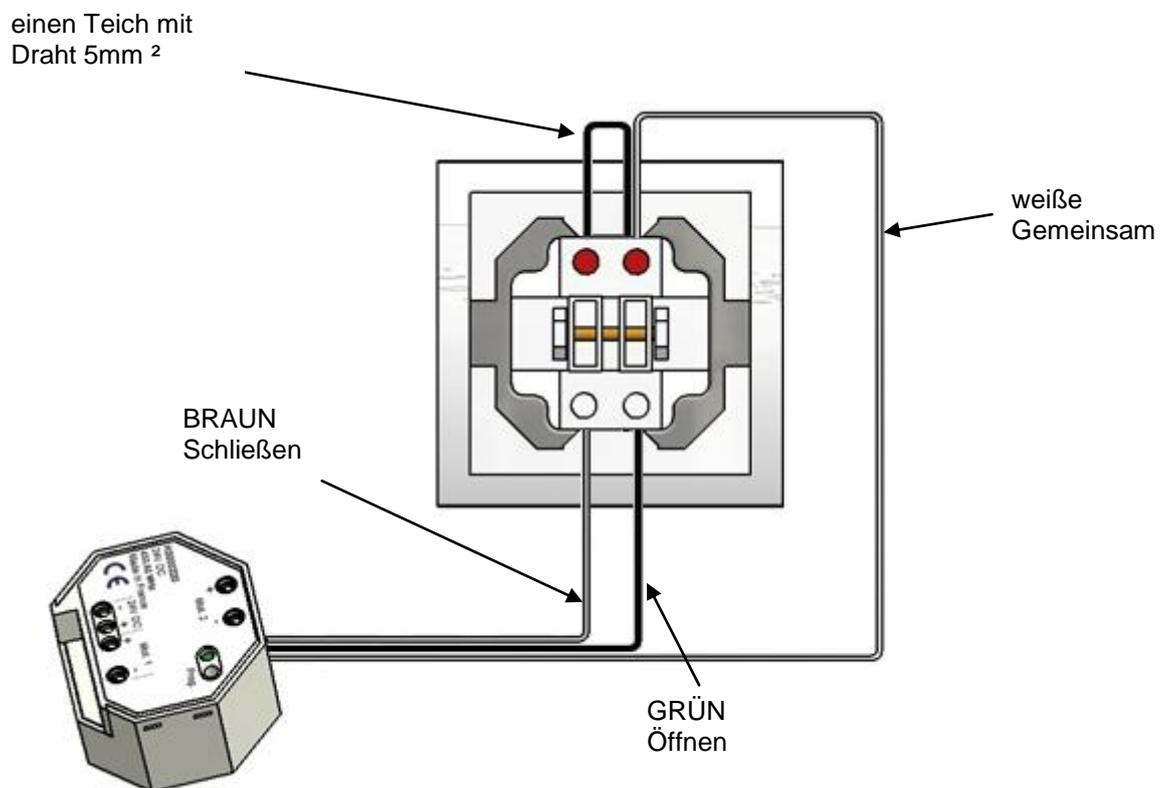

Auf einen der Taster drücken und gleichzeitig den Leiter in einen der zwei Hohlräume, die sich unter dem Taster befinden, einführen. Den Taster loslassen, der Leiter ist dann im Hohlraum festgeklemmt. Überprüfen Sie das, indem Sie leicht an dem Kabel ziehen. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen 3 Leiter.

Einbau des Funksenders

Den Funkshalter an der Stelle Ihrer Wahl mindestens mit 20 m Abstand zur Steuerungseinheit aufschrauben bzw. aufkleben.

INBETRIEBNAHME

Anlernen

Die Motoren laufen mit langsamer Drehzahl, solange das Anlernen nicht durchgeführt wurde.


Anleitung:

Starten Sie den Anlernzyklus: Drücken Sie auf den Prog.-Knopf mit einem kleinen Schraubenzieher

(Kurzes Drücken): Die Läden werden vollständig geöffnet und wieder geschlossen. Die LED blinkt während des gesamten Zyklus.

Beim Schliessen startet der Flügel 2 mit einer Verzögerung von 6 Sekunden gegenüber dem Flügel 1.

Wenn die Läden in geschlossen Position sind und die LED nicht mehr blinkt, ist das System betriebsbereit.

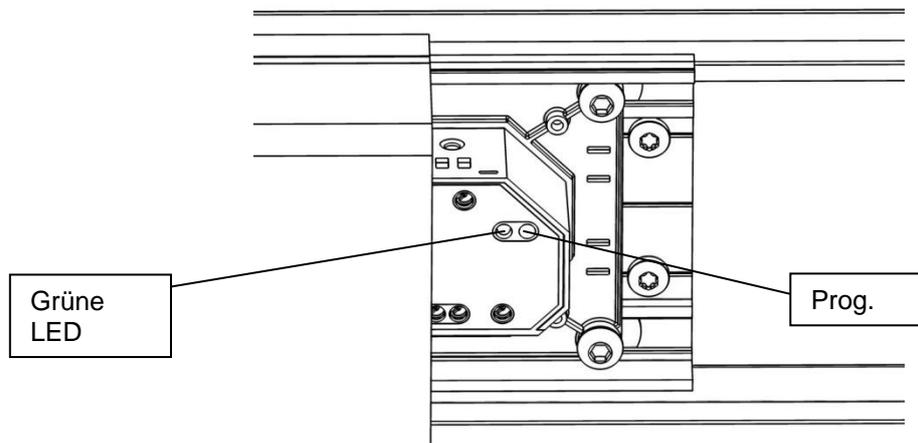

Anleitung für Funksynchronisation

Für alle Funkprodukte ist zwingend eine richtige Anleitung erforderlich, laut der Beschreibung auf Seite 27


Funktionsweise der Fensterläden

Öffnen der Fensterläden	Auf den Drucktaster Öffnen drücken
Schließen der Fensterläden	Auf den Drucktaster Schließen drücken
Anhalten der Fensterläden in Zwischenstellung	Wiederholen des letzten Befehls (Drucktaster Öffnen, wenn der Öffnungsvorgang läuft) (Drucktaster Schließen, wenn der Schließvorgang läuft)

Das Produkt WIBAT LINTEAU ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die durch Messung der Stromstärke funktioniert. Wenn ein Hindernis beim Öffnen bzw. Schließen erkannt wird, wird die Laufrichtung des Fensterladens umgekehrt und der Fensterladen kehrt in seine Ausgangsstellung zurück.

Endmontage

Nach Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebs des Produktes die Abdeckblende anbringen. Die Abdeckblende muss mittig zwischen den 2 Motoren angebracht werden.

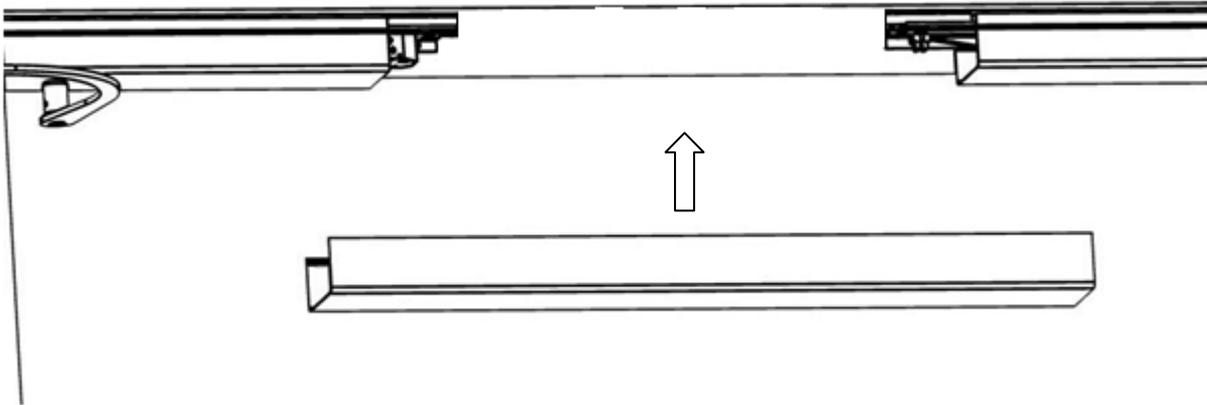


ANLEITUNG FÜR DIE FUNKSYNCHRONISATION

1. – Funkspezifikationen:


Frequenz : 433.92 MHz
Reichweite der Sender : ca. 70 m im freien Feld*

* Die gute Ausbreitung von Funkwellen hängt von der Art der zu durchquerenden Umgebung ab. Je nach Bbauungsart ist die Reichweite der Funkwellen länger bzw. kürzer:

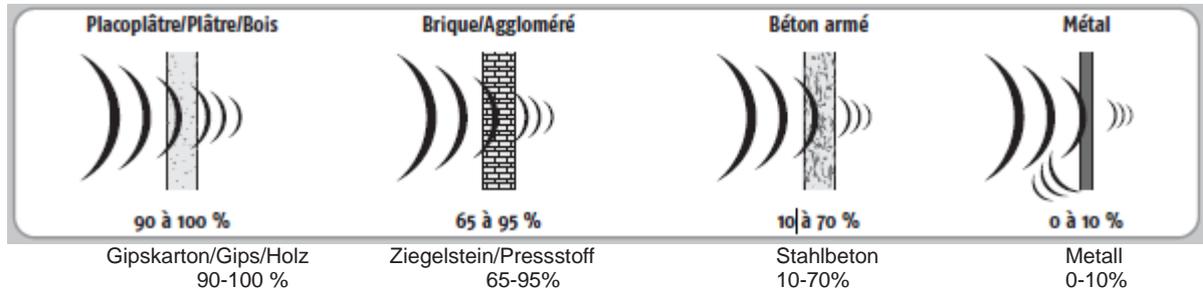

Bei schlechtem Empfang, den Funkverstärker Art.-Nr. C0004760 verwenden.

2. Betätigung

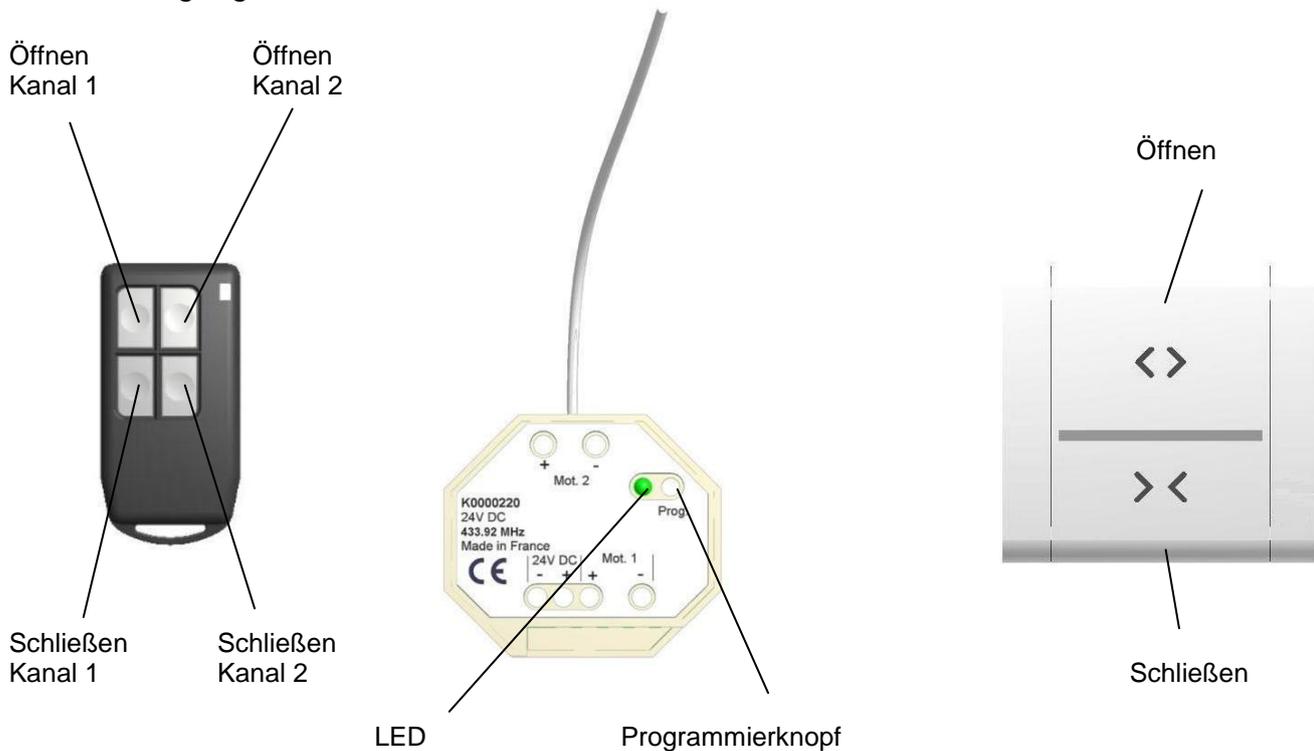

Synchronisation eines Schalters:

1. Den **Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet ununterbrochen (Schaltung im Modus „Funksynchronisation“)
2. Während die LED ununterbrochen an ist, **gleichzeitig auf die Tasten „Öffnen“ und „Schließen“** des Schalters **drücken**.
Die LED blinkt schnell und erlischt: Der Schalter ist synchronisiert.

Synchronisation einer Fernbedienung:

1. Den **Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet ununterbrochen (Schaltung im Modus „Funksynchronisation“)
2. Während die LED ununterbrochen an ist, **gleichzeitig auf die Tasten „Öffnen“ und „Schließen“** des gewünschten Kanals der Fernbedienung **drücken**.
Die LED blinkt schnell und erlischt: Der Schalter ist synchronisiert.

Synchronisation einer Zeitschaltuhr:

1. **Den Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet ununterbrochen (Schaltung im Modus „Funksynchronisation“)
2. Während die LED ununterbrochen leuchtet: **gemäß Programmieranleitung der Zeitschaltuhr verfahren**.
Die LED blinkt schnell und erlischt: die Zeitschaltuhr ist synchronisiert.

Es können mehrere WIBAT Linteau mit demselben Sender sowie auch mehrere Sender mit einem und demselben WIBAT Linteau synchronisiert werden.

Löschen eines Schalters:

1. **Den Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet ununterbrochen (Schaltung im Modus „Funksynchronisation“)
2. **Kurz auf den Programmierknopf drücken**
Die LED blinkt langsam (Schaltung im Modus „Funksynchronisation löschen“)
3. Während die LED blinkt, **gleichzeitig auf die Tasten „Öffnen“ und „Schließen“ des Schalters drücken**.
Die LED blinkt schnell und erlischt: der Schalter ist gelöscht.

Löschen einer Fernbedienung:

1. **Den Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet ununterbrochen (Schaltung im Modus „Funksynchronisation“)
2. **Kurz auf den Programmierknopf drücken**
Die LED blinkt langsam (Schaltung im Modus „Funksynchronisation löschen“)
3. Während die LED blinkt, **gleichzeitig auf die Tasten „Öffnen“ und „Schließen“ des gewünschten Kanals der Fernbedienung drücken**.
Die LED blinkt schnell und erlischt: die Fernbedienung ist gelöscht.

Löschen aller Sender (Schalter, Fernbedienung, Zeitschaltuhr usw.):

1. **Den Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED leuchtet auf und bleibt dauerhaft an
2. **Den Programmierknopf längere Zeit**, ca. 5 Sekunden lang, **gedrückt halten**.
Die LED blinkt schnell und erlischt:
 - es ist kein Schalter mehr synchronisiert
 - Das Anlernen der Anschläge ist gelöscht.

Weitere Hinweise

Wenn die Schaltung auf eine Funkkennung wartet (Dauerleuchten der LED – Speichern – oder langsames Blinken – Löschen), erlischt die LED jeweils nach 20 Sekunden ohne Betätigung: die Schaltung ist dann in den Normalmodus zurückgekehrt und die Befehle müssen von Anfang an neu eingegeben werden.

Wenn die Schaltung sich im Modus „Funksynchronisation löschen“ befindet, wird die LED durch ein kurzes Drücken auf den Programmierknopf ausgeschaltet. Die Schaltung kehrt damit in den normalen Funktionsmodus zurück.

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Lösungen
Motoren laufen nicht	Das Steuergerät bekommt keinen Strom	Ausführung 230V : Netzanschluss des Produktes überprüfen Ausführung 24V : Netzanschluss der Stromversorgung überprüfen Versorgungsanschluss des Produktes überprüfen
Motor laufen mit langsamer Drehzahl	Falsches Anlernen	Anlernen wiederholen (s. Bedienungsanleitung)
Motoren werden beim Erreichen der Endstellung nicht langsamer	Falsches Anlernen	Anlernen wiederholen (s. Bedienungsanleitung)
Beim Anlernen bewegen sich die Fensterläden nicht	Anlernen bei geöffneten Fensterläden gestartet	Fensterläden schließen und Anlernen wiederholen (s. Bedienungsanleitung)
Der überlappende Fensterladen erreicht als erster die Schließstellung	Anschluss von Motor 1 und Motor 2 vertauscht	Den am Produkt befindlichen Drehrichtungsumschalter kippen (s. Bedienungsanleitung)
Kabelgebundene Ausführung: Fensterläden werden beim Drücken des Schließknopfes geöffnet	Bedienknopf falsch angeschlossen	Anschluss des Bedienknopfes überprüfen (s. Bedienungsanleitung)
Beim Drücken des Schließknopfes wird ein Fensterladen geöffnet, der andere geschlossen	Falscher Anschluss von Motor 2	Anschluss von Motor 2 umkehren (s. Bedienungsanleitung)
Die Fensterläden werden beim Drücken des Öffnungsknopfes geschlossen	Bedienknopf falsch angeschlossen	Anschluss des Bedienknopfes überprüfen (s. Bedienungsanleitung)
Beim Drücken des Öffnungsknopfes wird ein Fensterladen geöffnet, der andere geschlossen	Falscher Anschluss von Motor 2	Anschluss von Motor 2 umkehren (s. Bedienungsanleitung)
Der Fensterladen beginnt seinen Weg und läuft in seine Ausgangsstellung zurück	Hindernis im Weg	Hindernis beseitigen
Beim Schließen läuft der Fensterladen zu weit	Endanschläge fehlen	Überprüfen, ob je ein Fensterladen-Endanschlag unten und oben vorhanden ist.
Motor läuft, aber der Fensterladen öffnet sich nicht (bzw. schließt nicht)	Verbindungsuffe für Angel ist abgebrochen bzw. fehlt.	Neue Uffe einsetzen
Motoren laufen auf Öffnungs- bzw. Schließenforderung nicht	Steuerung defekt	Bei kabelgebundener Ausführung Anschluss des Bedienknopfes überprüfen Bei Funkausführung Batteriezustand überprüfen (LED soll auf Knopfdruck aufleuchten)
Der Fensterladen wird nicht vollständig geschlossen und/oder geöffnet	Schiene falsch montiert	Schienenmontage überprüfen (s. Bedienungsanleitung)

