

NOTICE DE POSE

Fermeture Electromécanique

Caractéristiques techniques :





Force de maintien	80 daN /point
Tension d'alimentation	24 V DC
Puissance	7,5W
Type de maintien	A émission de courant : Le déverrouillage est obtenu par mise sous tension de la bobine.
Raccordement	Filaire : câble longueur 3M

Outillage nécessaire au montage :

- Perceuse à percussion
- Foret à béton 6 mm
- Marteau
- Tournevis pozidriv PZ1
- Crayon



Toute intervention sur le produit doit être réalisée hors tension.
Supprimer l'arrêt de volet existant
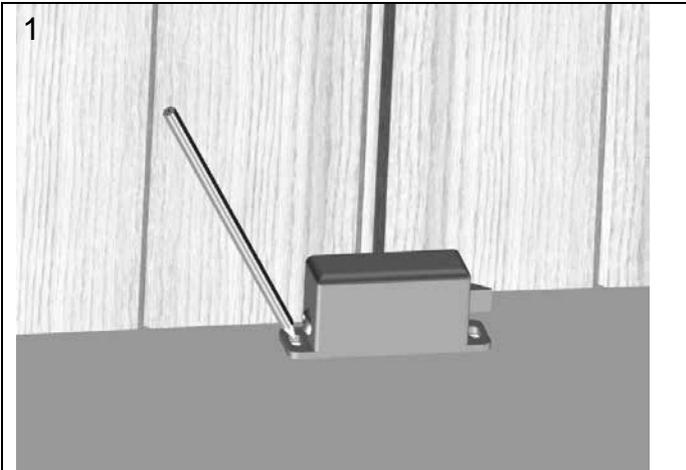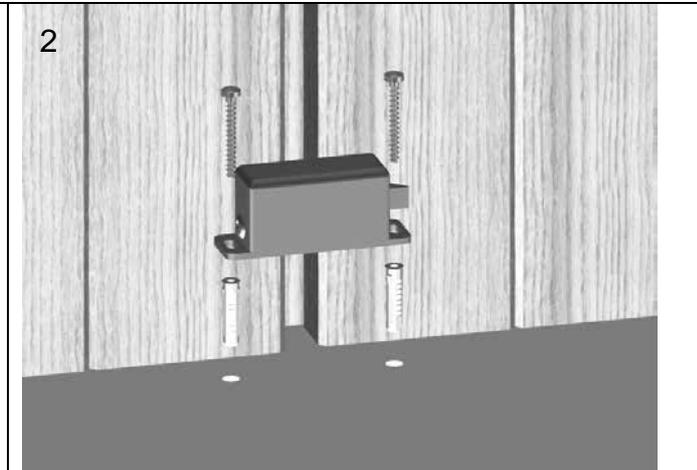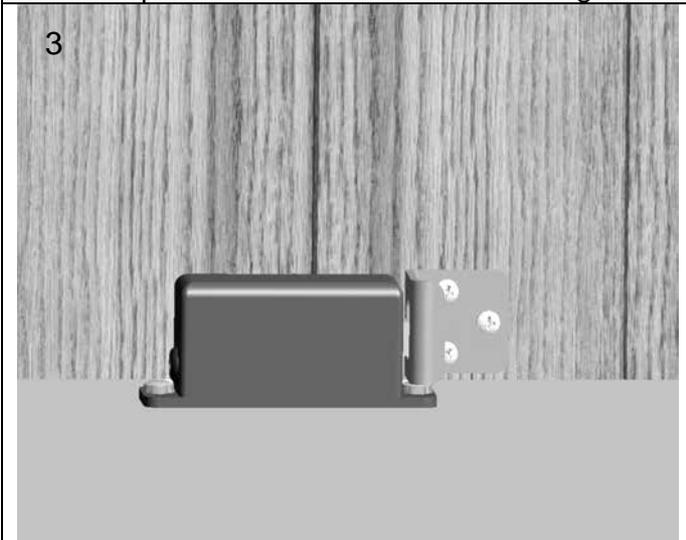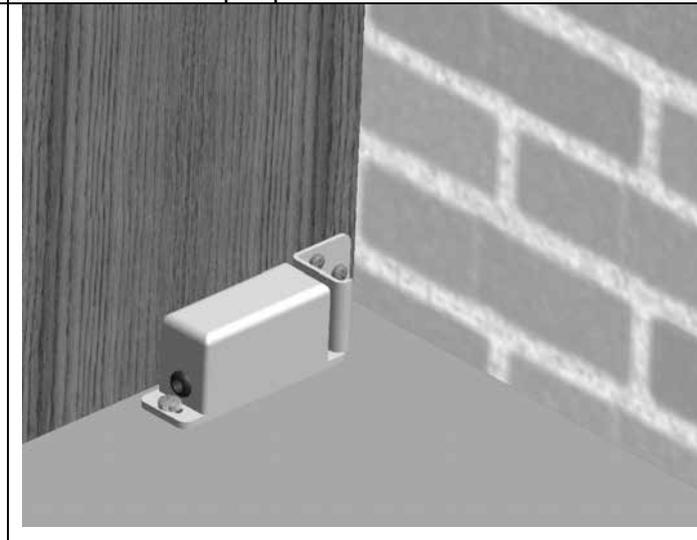
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Après suppression de l'arrêt de volet Fermer les volets et placer la fermeture contre ceux-ci. Marquer les 2 centres des trous oblongs.</p>	<p>Percer 2 trous diamètre 6 mm et monter les 2 chevilles SX6. Fixer la fermeture électromagnétique à l'aide des 2 Vis 5 x 40 en la plaquant aux volets.</p>
<p>3</p> 	
<p>Positionner la gâche a 3 mm environ du verrou et la fixer sur le volet. Attention qu'elle ne touche pas la vis de fixation du verrou.</p>	<p>Montage de la fermeture électromécanique sur un volet simple avec gond à droite vue de l'extérieur.</p>


Raccorder la fermeture électromagnétique sur une commande en 24 VDC.
(Voir raccordement sur notice pour les produits Wimove)

NOTICE DE POSE

Fermeture Electromécanique



GUIDE DE SELECTION POUR FENETRE EQUIPEE D'UN VOLET

A: Linteau

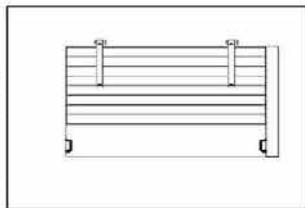

B: Appui de fenêtre





Fermeture sortie latérale du câble

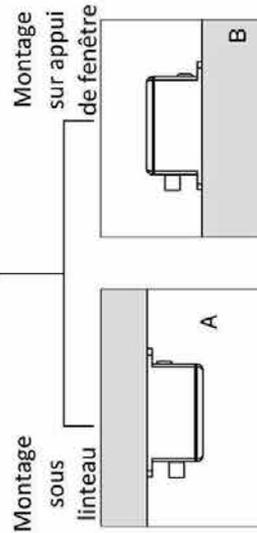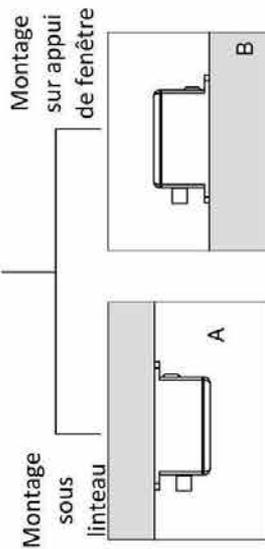

Fermeture sortie verticale du câble



Volet vu de l'extérieur :

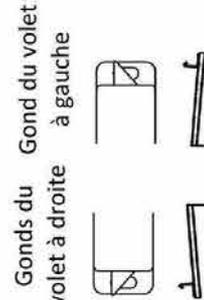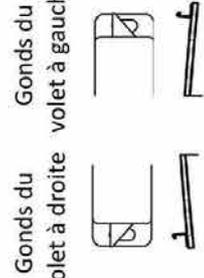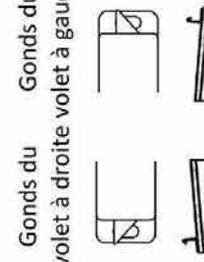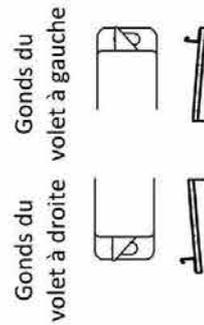

Référence produit :

W0000470

W0000471

W0000471

W0000470

W0000472

W0000473

W0000473


W0000472

NOTICE DE POSE

Fermeture Electromécanique


GUIDE DE SELECTION POUR FENETRE EQUIPEE D'UNE PAIRE DE VOLETS

A: Linteau

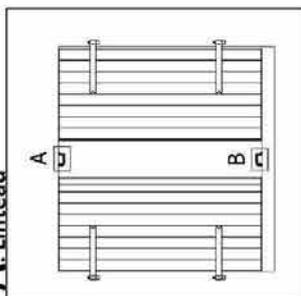


B: Appui de fenêtre


Fermeture sortie latérale du câble

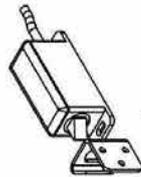

Montage sous linteau

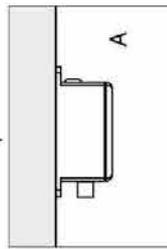


Montage sur appui de fenêtre

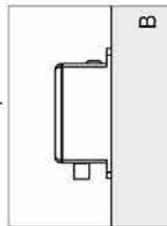


Fermeture sortie verticale du câble



Montage sous linteau

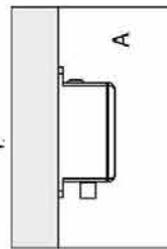


Montage sur appui de fenêtre

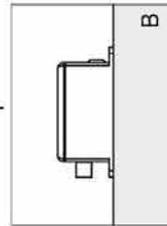


Volets vus de l'extérieur :

Arrêt de volet à gauche

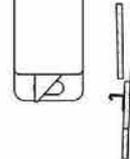


W0000470

Arrêt de volet à gauche

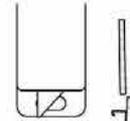


W0000471

Arrêt de volet à gauche




W0000472

Arrêt de volet à droite

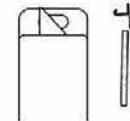


W0000473

Arrêt de volet à gauche



W0000473

Arrêt de volet à droite



W0000472

Références produits: